

## GALERIE Acier

**Marque :** RENAULT\_OPEL\_NISSAN  
**Modèle :** MASTER\_MOVANO\_NV400  
**Type :** L3H2 2010

**Traction**

**Propulsion**

### GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle :  Echelle coulissante  
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

#### Visserie de **Pose Echelle sur porte** 4

1 échelle H2  
2 « U » inox et joint  
8 rondelles M6 LL  
8 écrous auto freinés M6  
2 vis TH M8x30  
2 vis TH M8x60  
8 rondelles M8 L  
4 rondelles M8 LL  
4 écrous auto freinés M8  
4 écrous M8 serpress  
4 joints ronds Ø30  
2 renforts de porte

#### Visserie **Pose Echelle couliss. TRACTION** 4

1 échelle 2670  
18 rivets  
1 perche  
1 coulisse

#### Visserie **Pose Echelle couliss. PROPULSION** 4

1 échelle 2800  
18 rivets  
1 perche  
1 coulisse

#### Visserie **Assemblage** 1

4 vis TH M8x10  
4 écrous auto freinés M8  
4 vis TH M8x25  
12 rondelles contact M8  
2 plaquettes taraudées  
8 caches écrou

#### Visserie **Pose Déflecteur** 2

3 boulons M8x50 tête ronde  
3 rondelles M8 L  
3 écrous auto freinés M8  
2 embouts de déflecteur  
4 vis auto-perforeuses 3,9x16 mm

#### Visserie de **Pose Galerie** 3

10 pieds de MASTER  
20 vis TH M8x16  
40 écrous M8 serpress  
20 vis TH M8x25  
10 renforts intérieurs  
20 joints de MASTER  
4 bouchons de longerons

#### Visserie **Chemin de passage** 3

1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1  
**Si prémonté:** 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré  
**Si kit:** 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme

Emballé le : ...../...../..... par :

.....


En cas de pièces manquantes,  
merci de bien vouloir nous  
envoyer une copie de cette fiche.

## GALERIE Acier

**Marque :** RENAULT\_OPEL\_NISSAN

**Modèle :** MASTER\_MOVANO\_NV400

**Type :** L3H2 2010

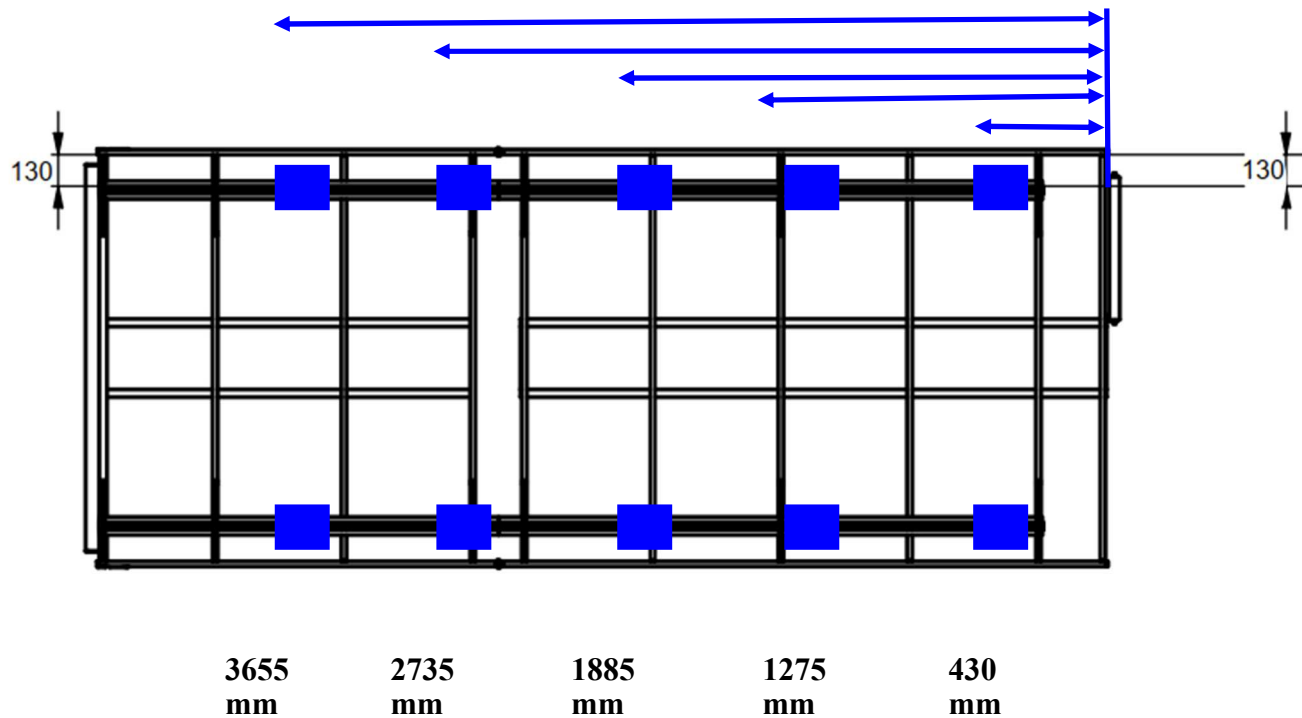

Positionnement des pieds entre la traverse arrière de la galerie et l'axe des pieds

## GALERIE Acier

<b>Marque :</b>	RENAULT_OPEL_NISSAN
<b>Modèle :</b>	MASTER_MOVANO_NV400
<b>Type :</b>	L3H2 2010

### Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8\*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 20 vis TH M8\*16, et des 20 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.

3. Retirez les 20 capuchons sur le pavillon du véhicule. Positionnez ensuite 10 joints à l'emplacement des trous.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule



5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 20 vis TH M8\*25.



6. Allez maintenant à l'intérieur du véhicule afin de finaliser la fixation de la galerie. Pour cela, munissez-vous des 10 joints restants, des plaques de renfort et boulonnez le tout.

7. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8\*16.