

GALERIE Acier

Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L4H2 2010

Traction

Propulsion

GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de **Pose Echelle sur porte** 4

1 échelle H2
2 « U » inox et joint
8 rondelles M6 LL
8 écrous auto freinés M6
2 vis TH M8x30
2 vis TH M8x60
8 rondelles M8 L
4 rondelles M8 LL
4 écrous auto freinés M8
4 écrous M8 serpress
4 joints ronds Ø30
2 renforts de porte

Visserie **Pose Echelle couliss. TRACTION** 4

1 échelle 2670
22 rivets
1 perche
1 coulisse

Visserie **Pose Echelle couliss. PROPULSION** 4

1 échelle 2800
22 rivets
1 perche
1 coulisse

Visserie **Assemblage** 1

4 vis TH M8x10
4 écrous auto freinés M8
4 vis TH M8x25
12 rondelles contact M8
2 plaquettes taraudées
8 caches écrou

Visserie **Pose Déflecteur** 2

3 boulons M8x50 tête ronde
3 rondelles M8 L
3 écrous auto freinés M8
2 embouts de déflecteur
4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm

Visserie de **Pose Galerie** 3

12 pieds de MASTER
24 vis TH M8x16
48 écrous M8 serpress
24 vis TH M8x25
12 renforts intérieurs
24 joints de MASTER
4 bouchons de longerons

Visserie **Chemin de passage** 3

1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1
Si prémonté: 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré
Si kit: 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme

Emballé le :/...../..... par :

.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN

Modèle : MASTER_MOVANO_NV400

Type : L4H2 2010

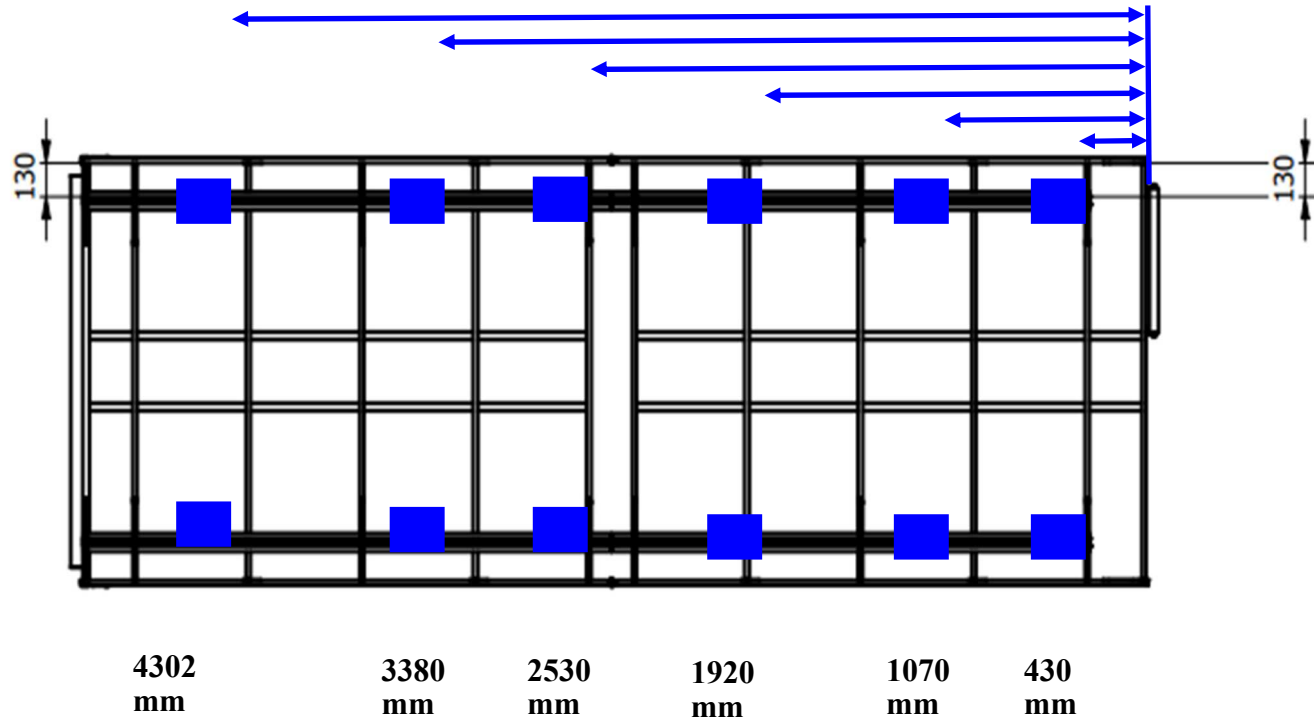

Positionnement des pieds entre la traverse arrière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque :	RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle :	MASTER_MOVANO_NV400
Type :	L4H2 2010


Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 24 vis TH M8*16, et de 24 écrous M8 serpress. Ne pas serrer. Positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.

3. Retirez les 20 capuchons sur le pavillon du véhicule. Positionnez ensuite 12 joints à l'emplacement des trous.

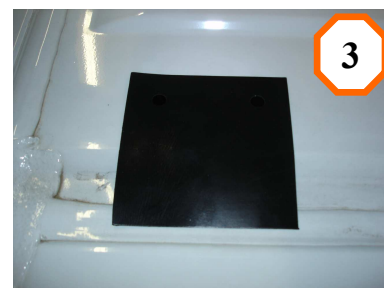

4. Positionnez la galerie sur le véhicule.



5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 24 vis TH M8*25.



6. Allez maintenant à l'intérieur du véhicule afin de finaliser la fixation de la galerie. Pour cela, munissez-vous des 12 joints restants, des plaques de renfort et boulonnez le tout.

7. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8*16.