

## GALERIE Acier

**Marque :** RENAULT  
**Modèle :** Trafic  
**Type :** L1H1 2014

### GALERIE et composants

- 1 Galerie monobloc
- 1 Deflecteur de **1550 mm**
- Echelle :  Echelle coulissante  
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Pose Défecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**

Visserie de <b>Pose Echelle sur porte</b>	<b>4</b>
1 échelle H0 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 L 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30	

Visserie <b>Pose Echelle coulissante</b>	<b>4</b>
1 échelle 2200 12 rivets 1 coulisse	

Visserie <b>Pose Défecteur</b>	<b>2</b>
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de <b>Pose Galerie</b>	<b>3</b>
12 pieds de TRAFIC grand modèle 2 pieds de TRAFIC petit modèle 14 vis TH M8x16 14 écrous M8 serpress 14 vis TH M6x25 14 rondelles M6 grower 14 rondelles M6 L 14 rondelles M6 LL 14 joints de PARTNER 4 bouchons de longerons	

Emballé le : ...../...../..... par :  
.....


En cas de pièces manquantes,  
merci de bien vouloir nous  
envoyer une copie de cette fiche.

## GALERIE Acier

**Marque :** RENAULT

**Modèle :** Trafic

**Type :** L1H1 2014

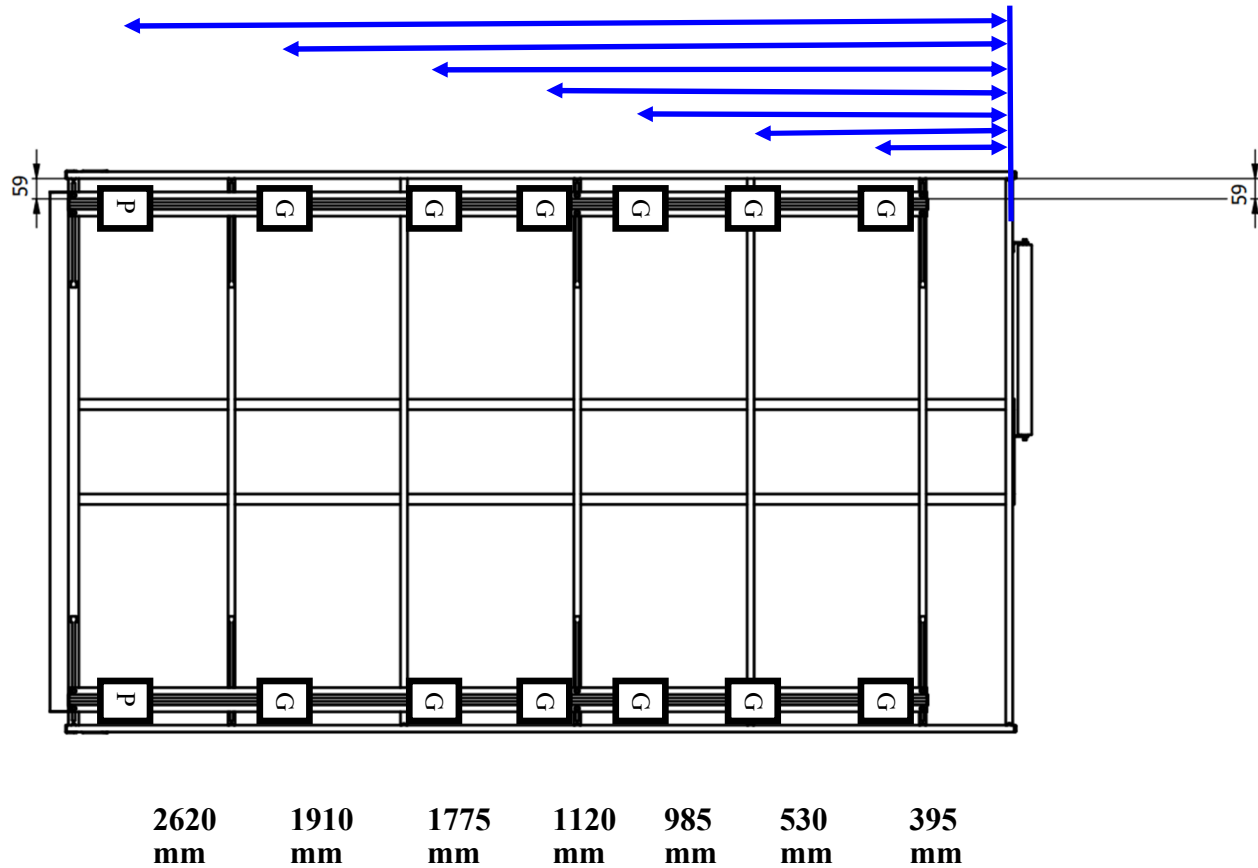

Positionnement des pieds entre la traverse ar-  
rière de la galerie et l'axe des pieds

## GALERIE Acier

<b>Marque :</b>	RENAULT
<b>Modèle :</b>	Trafic
<b>Type :</b>	L1H1 2014

### Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8\*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 14 vis TH M8\*16, et des 14 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.



3. Retirez les 14 capuchons sur le pavillon du véhicule. Mettez du silicone dans chacun des trous jusqu'à ce que ce dernier arrive à fleur du pavillon.



4. Mettez les joints sur au niveau des trous.

5. Positionnez la galerie sur le véhicule

6. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 14 vis TH M6\*25 avec les rondelles M6 grower, les rondelles M6 L et les rondelles M6 LL.

7. Serrez les vis TH M8\*16.

