

GALERIE Acier

Marque : RENAULT
Modèle : Trafic
Type : L2H1 2014

GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H0 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 L 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30 2 renforts de porte	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2200 16 rivets 1 coulisse	

Visserie Chemin de passage	3
1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1 Si prémonté: 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré Si kit: 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme	

Visserie Assemblage	1
4 vis TH M8x10 4 écrous auto freinés M8 4 vis TH M8x25 12 rondelles contact M8 2 plaquettes taraudées 8 caches écrou	

Visserie Pose Déflecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
12 pieds de TRAFIC grand modèle 2 pieds de TRAFIC petit modèle 14 vis TH M8x16 14 écrous M8 serpress 14 vis TH M6x25 14 rondelles M6 grower 14 rondelles M6 L 14 rondelles M6 LL 14 joints de PARTNER 4 bouchons de longerons	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : RENAULT

Modèle : Trafic

Type : L2H1 2014

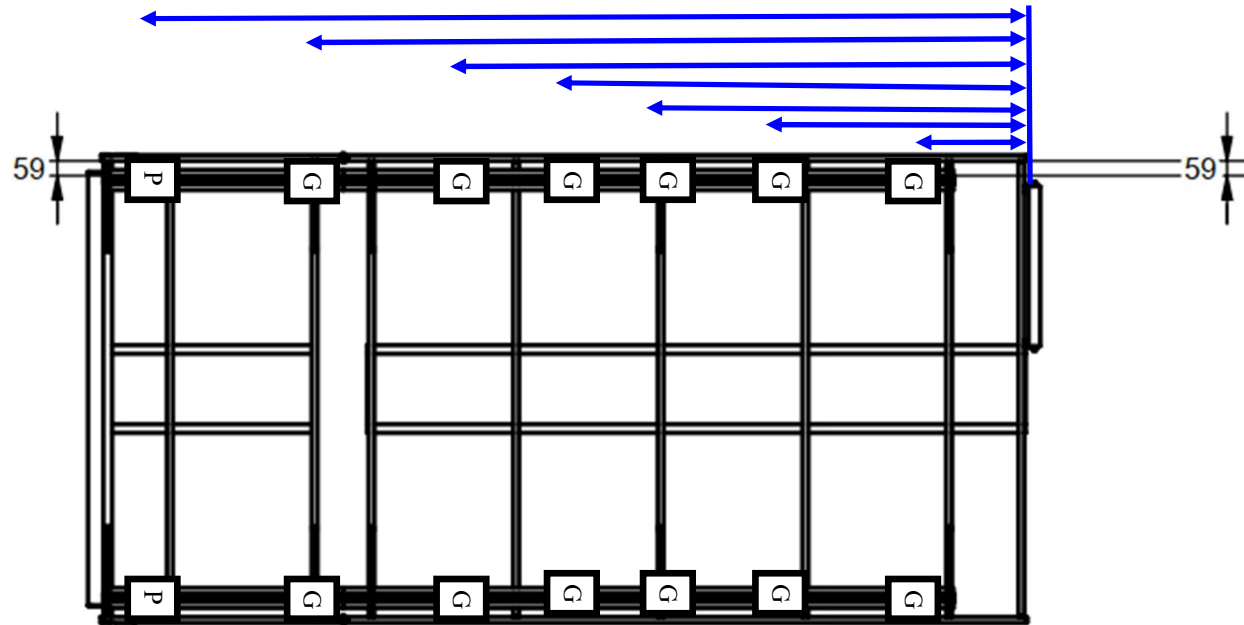

3030 mm	2320 mm	2185 mm	1535 mm	1400 mm	545 mm	410 mm
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Positionnement des pieds entre la traverse ar-
rière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque :	RENAULT
Modèle :	Trafic
Type :	L2H1 2014

Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 14 vis TH M8*16, et des 14 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.



3. Retirez les 14 capuchons sur le pavillon du véhicule. Mettez du silicone dans chacun des trous jusqu'à ce que ce dernier arrive à fleur du pavillon.



4. Mettez les joints sur au niveau des trous.

5. Positionnez la galerie sur le véhicule



6. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 14 vis TH M6*25 avec les rondelles M6 grower, les rondelles M6 L et les rondelles M6 LL.

7. Serrez les vis TH M8*16.

