

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** CRAFTER

**Type :** L3H3 2017

### GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle :  Echelle coulissante  
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

#### Visserie de **Pose Echelle sur porte**

1 échelle H3  
2 « U » inox et joint  
8 rondelles M6 LL  
8 écrous auto freinés M6  
4 vis TH M8x30  
4 rondelles M8 L  
4 rondelles M8 LL  
4 écrous auto freinés M8  
4 joints ronds Ø30  
1 renfort spécial  
1 renfort plat

#### Visserie **Pose Echelle coulissante**

1 échelle 2670  
16 rivets  
1 perche  
1 coulisse

#### Visserie **Chemin de passage**

1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1  
**Si prémonté:** 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré  
**Si kit:** 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme

#### Visserie **Assemblage**

4 vis TH M8x10  
4 écrous auto freinés M8  
4 vis TH M8x25  
12 rondelles contact M8  
2 plaquettes taraudées  
8 caches écrou

#### Visserie **Pose Déflecteur**

3 boulons M8x50 tête ronde  
3 rondelles M8 L  
3 écrous auto freinés M8  
2 embouts de déflecteur  
4 vis auto-perforeuses 3,9x16 mm

#### Visserie de **Pose Galerie**

2 pieds de Crafter ht: 115  
2 pieds de Crafter ht: 100  
10 pieds de Crafter ht: 70  
14 vis TH M8x16  
28 écrous M8 serpress  
14 vis TH M8x35  
28 rondelles M8 LL  
28 joins Ø30  
14 joints de Partner  
4 bouchons de longerons

Emballé le : ...../...../..... par :

.....


En cas de pièces manquantes,  
merci de bien vouloir nous  
envoyer une copie de cette fiche.

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** CRAFTER

**Type :** L3H3 2017

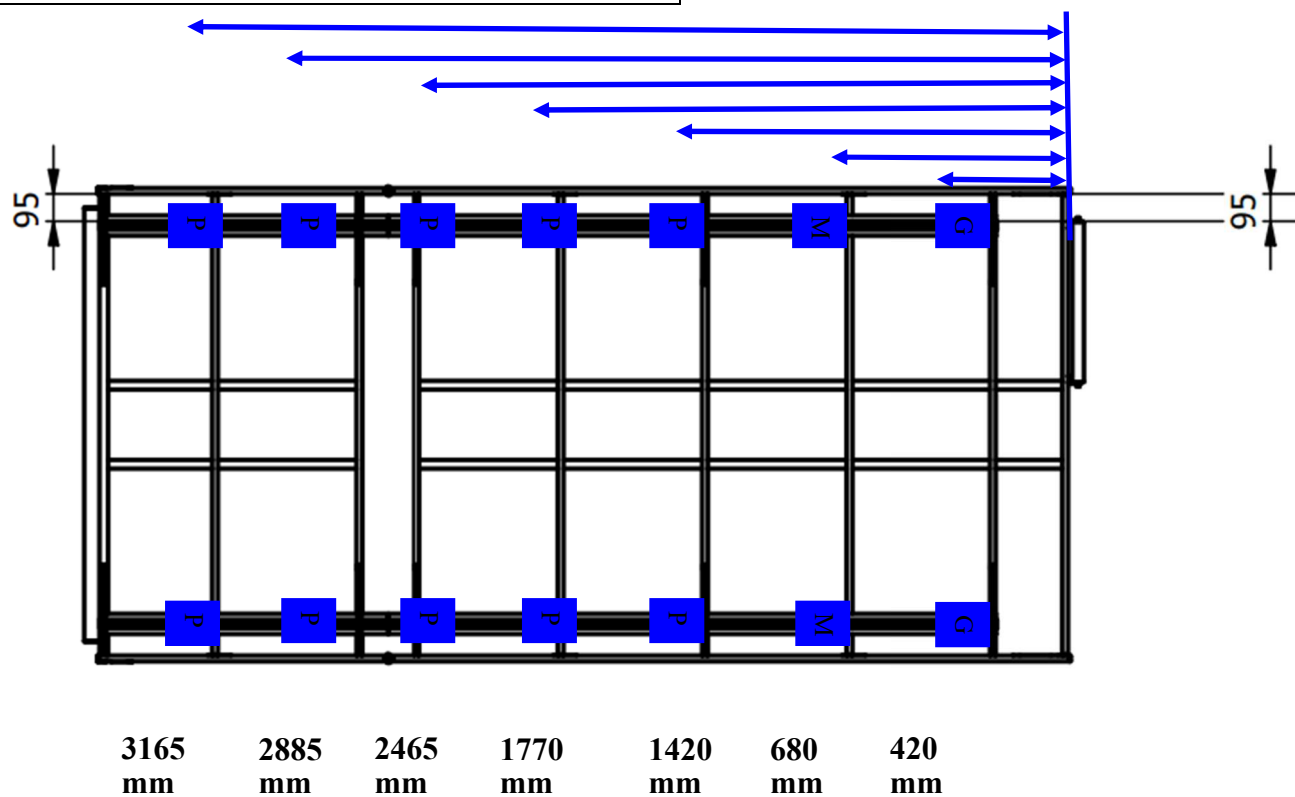

Positionnement des pieds entre la traverse arrière de la galerie et l'axe des pieds

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** CRAFTER

**Type :** L3H3 2017

### Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8\*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 14 vis TH M8\*16, et des 14 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.

3. Retirez les 14 capuchons sur le pavillon du véhicule. Positionnez ensuite 14 joints à l'emplacement des trous.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule

5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 14 vis TH M8\*35, 14 joints ronds et 14 rondelles.



6. Allez maintenant à l'intérieur du véhicule afin de finaliser la fixation de la galerie. Pour cela, munissez-vous des 14 joints restants, 14 rondelles M8 LL et 14 écrous serpress.

7. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8\*16.