

GALERIE Acier

Marque : Volkswagen

Modèle : T6 LONG

Type : L2H1 2015

GALERIE et composants

- 1 Galerie monobloc
- 1 Deflecteur de **1400 mm**
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Défecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H0 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 L 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30 1 renfort de porte	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2200 16 rivets 1 coulisse	

Visserie Chemin de passage	3
1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1 Si prémonté: 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré Si kit: 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme	

Visserie Pose Défecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9x16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
8 STGABT-PMVEHICULE-66-02 8 STGABT-PMVEHICULE-96-02 si EC4 8 STGABT-PMVEHICULESUP-03 8 vis TH M8x16 8 écrous M8 serpress 16 vis TH M8x20 16 rondelles M8 L 16 écrous auto freinés M8 8 vis TH M6x20 8 rondelles M6 L 8 rondelles M6 LL 8 rondelles M6 grower 8 joints de Partner 4 bouchons de longerons	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : Volkswagen

Modèle : T6 LONG

Type : L2H1 2015

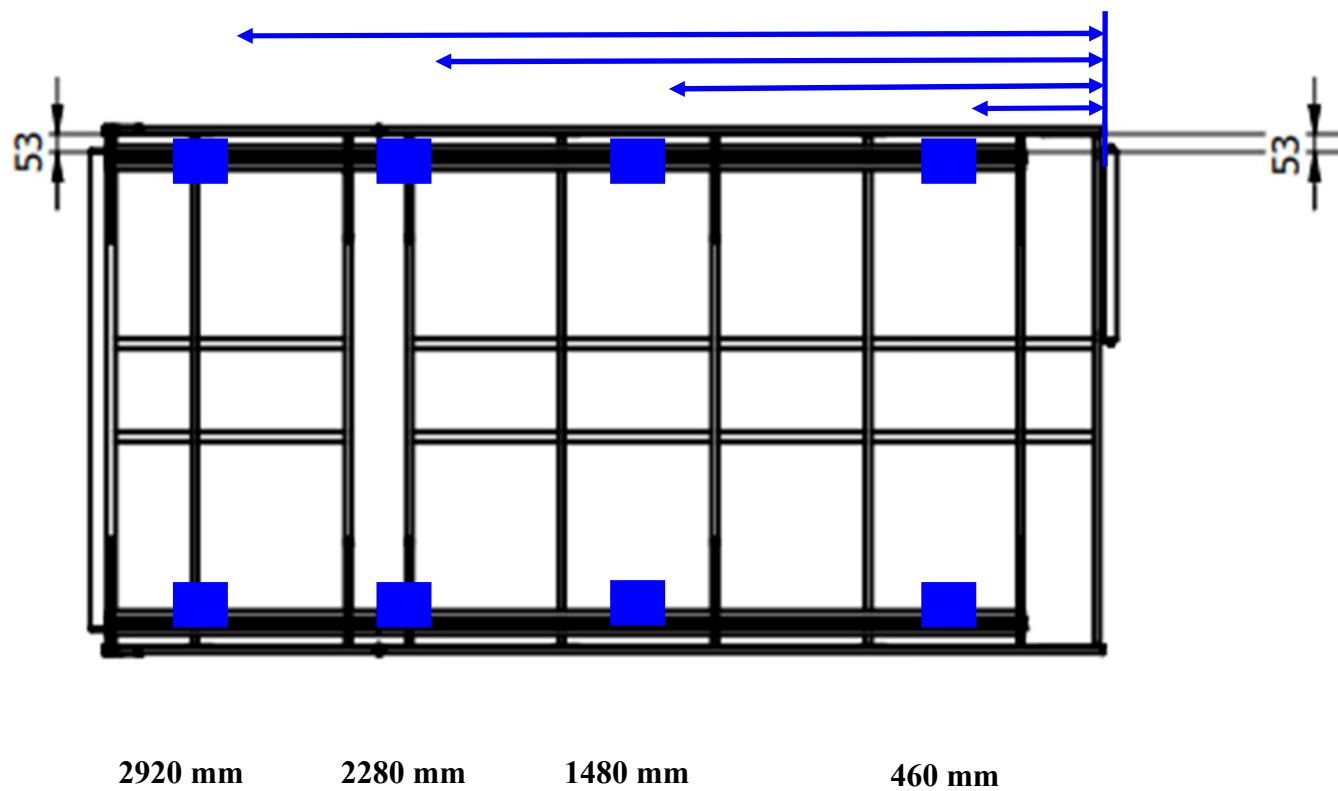

Positionnement des pieds entre la traverse ar-
rière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque :	Volkswagen
Modèle :	T6 LONG
Type :	L2H1 2015

Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.
2. Assemblez les 8 pieds « moyens » avec 8 équerres « 4 trous » à l'aide de 16 vis TH M8*20, 16 rondelles M8 L et 16 écrous auto freinés M8.
3. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 8 vis TH M8*16, et des 8 écrous M8 serpress. Ne pas serrer. Positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.
4. Retirez les 8 capuchons sur le pavillon du véhicule. Positionnez ensuite 8 joints à l'emplacement des trous.
5. Positionnez la galerie sur le véhicule
6. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 8 vis TH M6*20, 8 rondelles M6 grower, 8 rondelles M6L et 8 rondelles M6LL (dans cet ordre).
7. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8*16.

