

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** T6 COURT

**Type :** L1H1 2015

### GALERIE et composants

- 1 Galerie (Monobloc)
- 1 Deflecteur de **1550 mm**
- Echelle :  Echelle coulissante  
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Défecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**

Visserie de <b>Pose Echelle sur porte</b>	<b>4</b>
1 échelle H0	
2 « U » inox et joint	
8 rondelles M6 LL	
8 écrous auto freinés M6	
4 vis TH M8x30	
4 rondelles M8 L	
4 rondelles M8 LL	
4 écrous auto freinés M8	
4 joints ronds Ø30	
1 renfort de porte	

Visserie <b>Pose Echelle coulissante</b>	<b>4</b>
1 échelle 2200	
12 rivets	
1 coulisse	

Visserie <b>Pose Défecteur</b>	<b>2</b>
3 boulons M8x50 tête ronde	
3 rondelles M8 L	
3 écrous auto freinés M8	
2 embouts de déflecteur	
4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de <b>Pose Galerie</b>	<b>3</b>
8 STGABT-PMVEHICULE-66-02	
8 STGABT-PMVEHICULE-96-02 <b>si EC4</b>	
8 STGABT-PMVEHICULESUP-03	
8 vis TH M8x16	
8 écrous M8 serpress	
16 vis TH M8x20	
16 rondelles M8L	
16 écrous auto freinés M8	
8 vis TH M6x20	
8 rondelles M6 L	
8 rondelles M6 LL	
8 rondelles M6 grower	
8 joints de Partner	
4 bouchons de longerons	

Emballé le : ...../...../..... par :  
.....


En cas de pièces manquantes,  
merci de bien vouloir nous  
envoyer une copie de cette fiche.

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** T6 COURT

**Type :** L1H1 2015

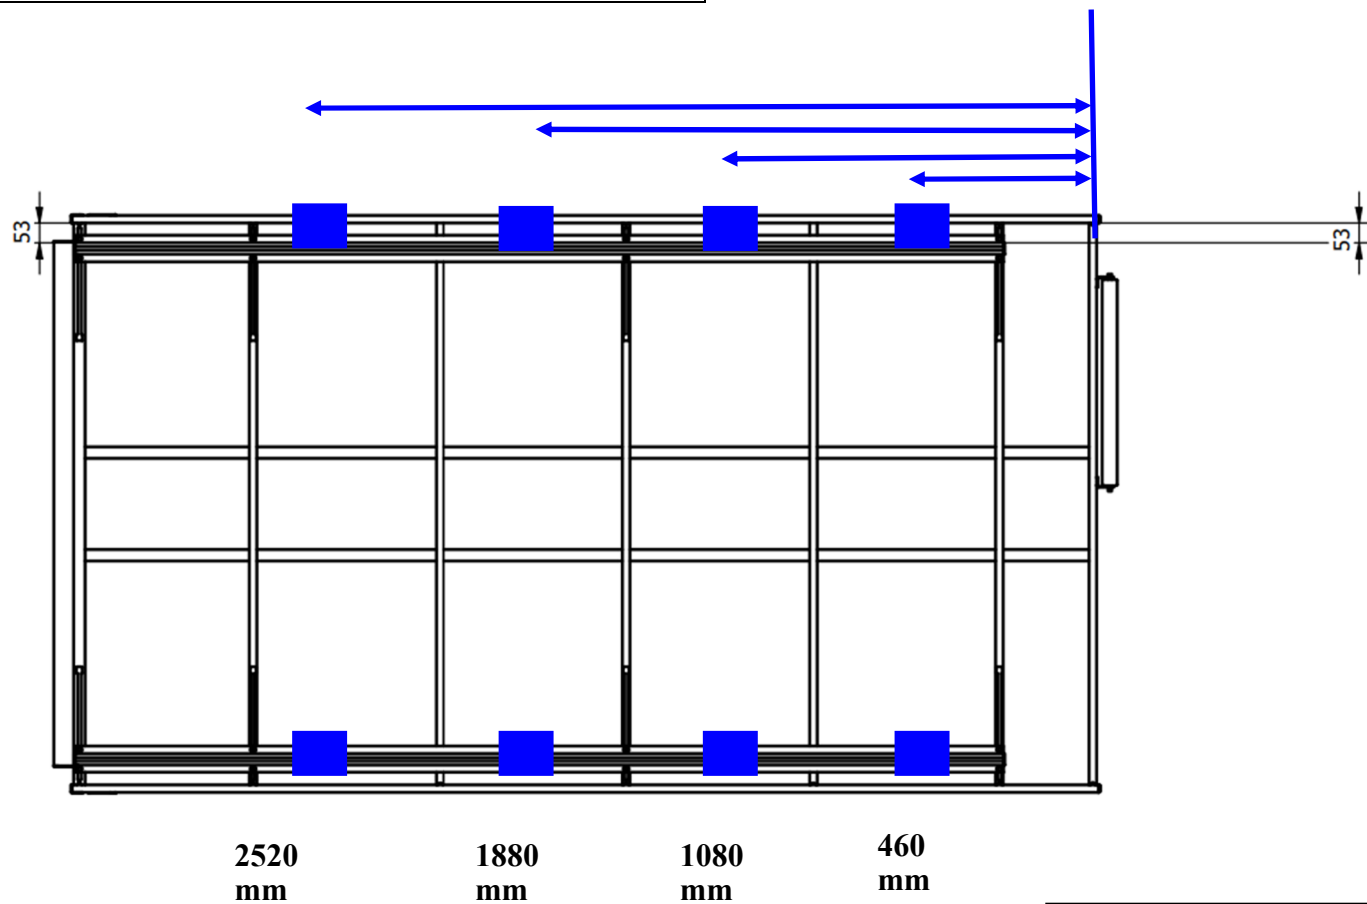

Positionnement des pieds entre la traverse arrière de la galerie et l'axe des pieds

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** T6 COURT


**Type :** L1H1 2015

## Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8\*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Assemblez les 8 pieds « moyens » avec 8 pieds « standards » à l'aide de 16 vis TH M8\*20, 16 rondelles M8 L et 16 écrous auto freinés M8.

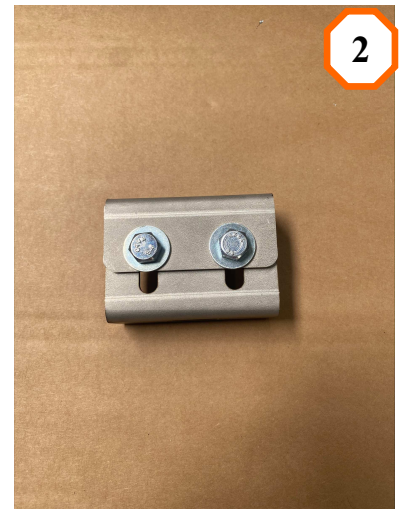

3. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 8 vis TH M8\*16, et des 8 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.



4. Retirez les 8 capuchons sur le pavillon du véhicule. Positionnez ensuite 8 joints à l'emplacement des trous.

5. Positionnez la galerie sur le véhicule

6. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 8 vis TH M6\*20, 8 rondelles M6 grower , 8 rondelles M6L et 8 rondelles M6LL. (dans cet ordre)



7. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8\*16.