

MANUEL D'INSTALLATION UTILISATION ET ENTRETIEN

CARGOBLOCK® ND

**Protection des portes de compartiment
de chargement pour véhicules utilitaires**

Code Ean **8056814560522**

Code produit **0001070001002**

Application

FIAT Fiorino

PEUGEOT Bipper





Fiat Fiorino



Peugeot Bipper

A - PRÉFACE

Objectif du Manuel

Ce manuel a pour but de fournir des directives détaillées et des informations essentielles pour l'installation correcte du système antivol **CargoBlock ND** sur votre véhicule.

Il est recommandé de suivre scrupuleusement toutes les procédures indiquées, essentielles pour garantir une installation rapide et optimale.

Avertissement

Avant de procéder à l'installation, il est essentiel de vérifier que les portes arrière et latérale sont correctement alignées et que les images de ce manuel correspondent à celles du véhicule sur lequel le système sera installé.

ST Automotive n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis par le véhicule résultant d'une mauvaise installation ou d'un non-respect des instructions.

B - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Installation de CargoBlock ND

L'installation du **CargoBlock ND** a été rigoureusement testée sur les véhicules en suivant les instructions d'assemblage illustrées dans le manuel joint.

Enregistrement de la garantie

Pour activer la garantie produit, il est obligatoire de s'inscrire sur le site web: <https://web.starblock.it/garanzia-prodotto/>

C - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CargoBlock ND représente la protection innovante des portes des compartiments de chargement des véhicules commerciaux, conçu pour être installé sans trous ni modifications structurelles. Fabriqué avec des plaques d'acier inoxydable préformées et pré-percées, il assure une fiabilité maximale.

Grâce à sa conception avancée et à sa technologie de pointe, **CargoBlock ND** est pratique et simple à installer. Il est équipé de plaques de fixation dédiées pour chaque modèle de véhicule, permettant une installation sur les points de verrouillage d'origine, sans nécessiter de perçages ou modifications supplémentaires.

Le **CargoBlock ND** est équipé de la serrure propriétaire **StarBlock®**, qui intègre une technologie avancée et une clé de profil indéfectible.

D – CONTENU DU PAQUET

- 1 Kit de bienvenue
- 2 Autocollants réfléchissants pour les portes arrière et latérale
- 2 Vent soufflant
- 2 Clés + 1 clé d'urgence
- 2 Porte-clés



Accessoires:



2 Vis hexagonales 6x16mm



1 Goujon M8x25
1 Goujon M6x25

Équipement nécessaire à l'installation:



Clé Torx de 40



Clé hexagonale de 5 mm



1 - Plaque de porte arrière côté gauche



2 - Plaque de porte arrière côté droit



3- Plaque de porte coulissante latérale



4- Plaque de remontage latérale

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Retirez la vis torx qui fixe le verrou;



Visser le goujon fourni pour empêcher le verrou de se détacher ;
puis dévisser les deux vis Torx qui fixent le verrou;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Placez la plaque (comme montré sur l'image) aux trous de verrouillage;




Fixez la plaque avec la goupille torx d'origine et la goupille hexagonale fournies, évitant de serrer pour permettre le réglage final de la plaque. Dévisser le goujon et la vis sur la goupille hexagonale fournie ; enfin serrer toutes les broches;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]




Avant de dévisser le crochet, suivez la position d'origine du loquet avec un marqueur pour faciliter la phase de remontage ; puis dévissez les vis Torx qui fixent le crochet;

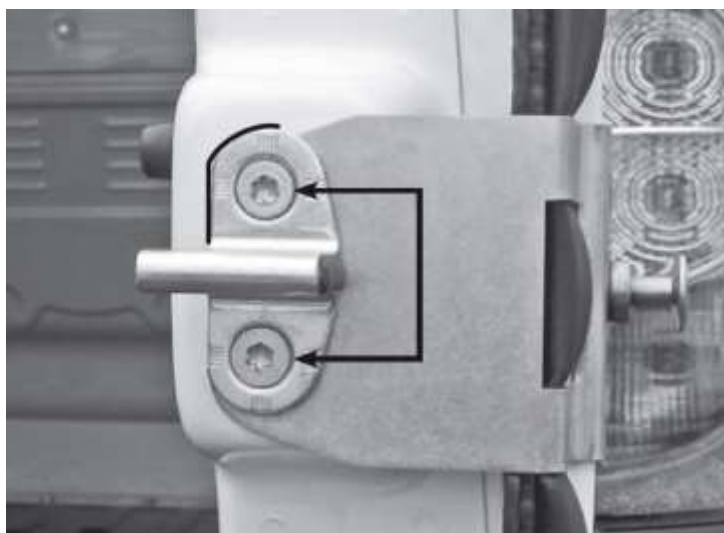

Placez la plaque sur le hayon, en correspondance avec les trous de fixation du crochet ; puis placez le crochet sur la plaque, en correspondance avec la ligne tracée précédemment avec le marqueur. Fixez-les avec les goupilles d'origine, évitant de serrer pour permettre un réglage final.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]

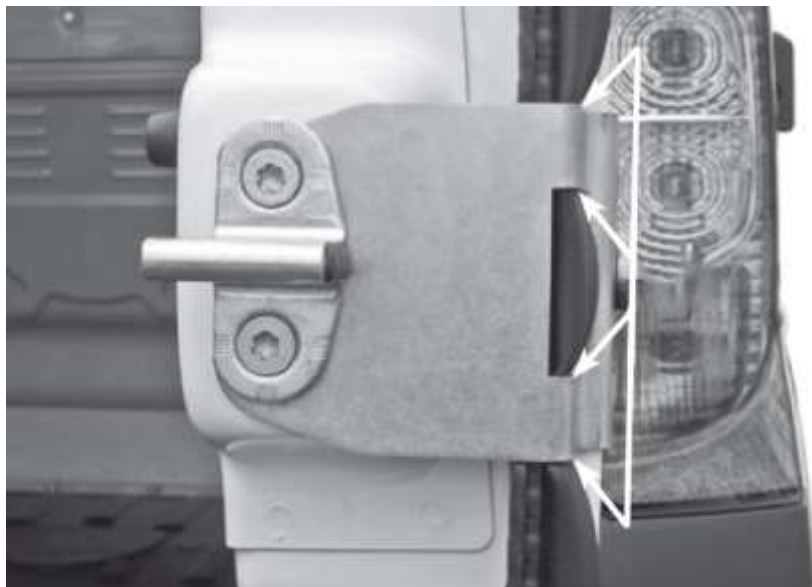

Assurez-vous que le joint ne se coince pas entre les bords du hayon lors de la réparation de la plaque et la plaque;




Rapprochez les deux portes et vérifiez que les plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct vérifié, resserrez toutes les vis du crochet;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]




Installation terminée du **CargoBlock ND** sur la porte arrière du véhicule.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]

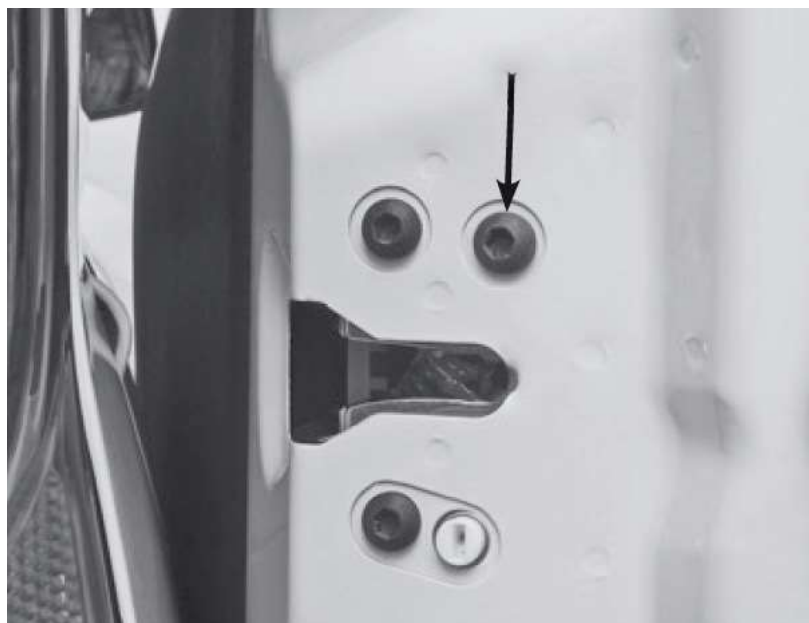

Retirez la vis torx qui fixe la serrure de la porte coulissante;

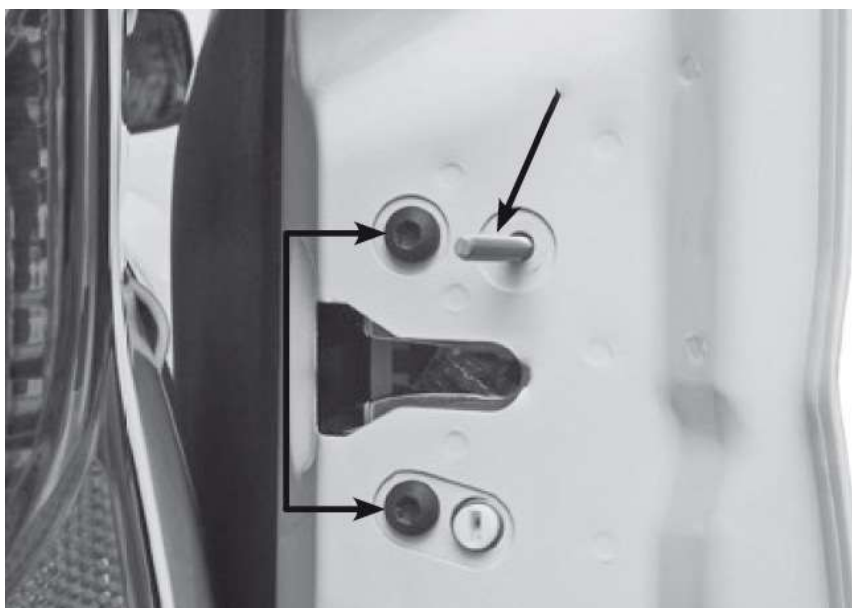

Visser le goujon fourni pour empêcher le verrou de se détacher ;
dévisser les deux vis Torx qui fixent le verrou;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]




Placez la plaque de la porte latérale (comme illustrée) au niveau des trous de fixation de la serrure;




Fixez la plaque avec les deux vis torx fournies, évitant de serrer pour permettre un réglage final. Retirez le goujon et resserrez la vis torx d'origine ; enfin serrez toutes les goupilles

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]

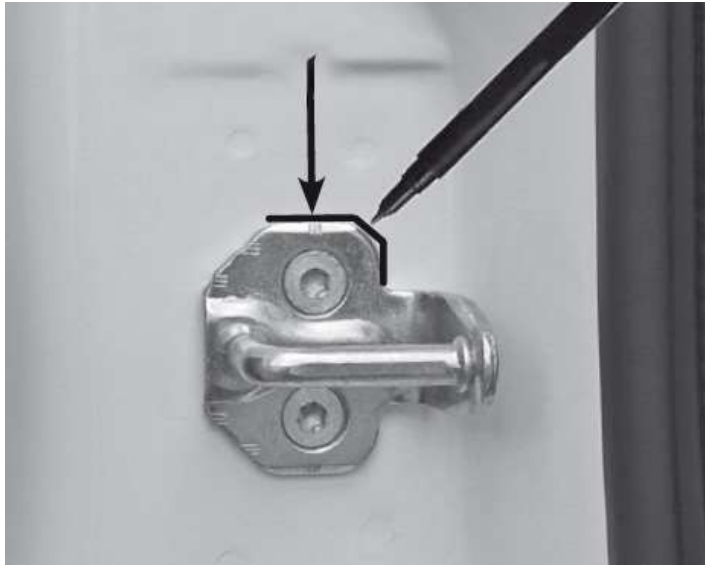

Avant de dévisser le crochet, suivez la position d'origine du loquet avec un marqueur pour faciliter le remontage ; puis dévissez les deux vis Torx qui fixent le crochet

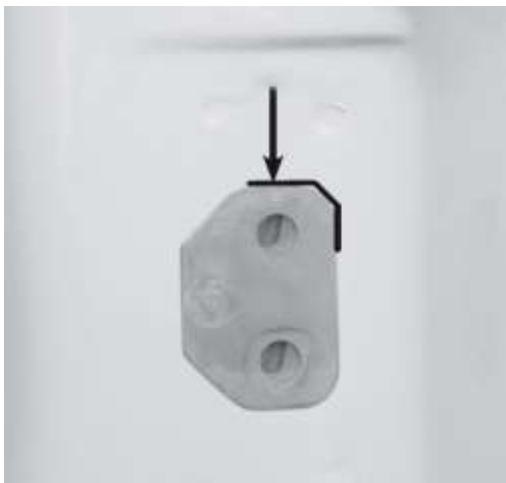

Après avoir dévissé le crochet, détachez l'espaceur en dessous et retirez-le, afin que le support adhère parfaitement à la colonne et que la porte coulissante se ferme correctement;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Placez la plaque sur la colonne, en correspondance avec les trous de fixation du crochet. Placez le crochet sur la plaque, en correspondance avec la ligne tracée précédemment avec le marqueur. Fixez-les avec les goupilles d'origine, évitant de les serrer pour permettre un réglage final;

Entrouvrez la porte coulissante et assurez-vous que les deux plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct vérifié, continuez à serrer toutes les vis du crochet.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Installation terminée du **CargoBlock ND** sur la porte latérale du véhicule.

F – UTILISATION ET ENTRETIEN

COMMENT UTILISER CARGOBLOCK

1. Ouverture de CargoBlock ND:

- Insérez la clé dans la serrure des portes arrière ou latérale. Tout côté d'insertion est utile.
- Tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans cette position, la clé ne peut pas être retirée de la serrure.

2. Fermeture de CargoBlock:

- Fermez parfaitement les portes du véhicule.
- Tourne la clé dans le sens antihoraire.
- Ensuite, retirez la clé de la serrure.

ENTRETIEN DE CARGOBLOCK

1. Nettoyage périodique:

- Enlevez les dépôts de poussière du produit et de la serrure.
- Appliquez un spray lubrifiant sec dans la serrure et le mécanisme.

2. Fréquence de maintenance:

- Il est recommandé d'effectuer un entretien tous les six mois.
- Effectuez un entretien plus fréquent lorsqu'il est utilisé dans des environnements particulièrement poussiéreux, sablonneux ou sales.

3. Protection supplémentaire:

- Si vous utilisez votre véhicule sur des routes boueuses, il est recommandé d'utiliser le dispositif anti-boue pour sécuriser la serrure.

StarBlock®



ST Automotive Srl
Ss 96 Km 119
70026 Modugno (BA)
T.+39 080 2143503
info@starblock.it



Rev.6 June 27 - 0001070001002 EAN
8056814560522 Fiat Fiorino-Peugeot Bipper



starblock.it