

MANUEL D'INSTALLATION UTILISATION ET ENTRETIEN

CARGOBLOCK® ND

**Protection des portes de compartiment
de chargement pour véhicules utilitaires**

Code Ean **8056814560546**

Code produit **0001070001202**

Application

FIAT Ducato

PEUGEOT Boxer

CITROEN Jumper

OPEL Movano 2022





Peugeot Boxer



Fiat Ducato



Peugeot Boxer



Opel Movano 2022

A - PRÉFACE

Objectif du Manuel

Ce manuel a pour but de fournir des directives détaillées et des informations essentielles pour l'installation correcte du système antivol **CargoBlock ND** sur votre véhicule.

Il est recommandé de suivre scrupuleusement toutes les procédures indiquées, essentielles pour garantir une installation rapide et optimale.

Avertissement

Avant de procéder à l'installation, il est essentiel de vérifier que les portes arrière et latérale sont correctement alignées et que les images de ce manuel correspondent à celles du véhicule sur lequel le système sera installé.

ST Automotive n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis par le véhicule résultant d'une mauvaise installation ou d'un non-respect des instructions.

B - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Installation de CargoBlock ND

L'installation de **CargoBlock ND** a été rigoureusement testée sur les véhicules en suivant les instructions d'assemblage illustrées dans le manuel joint.

Enregistrement de la garantie

Pour activer la garantie produit, il est obligatoire de s'inscrire sur le site web: <https://web.starblock.it/garanzia-prodotto/>

C - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CargoBlock ND représente la protection innovante des portes des compartiments de chargement des véhicules commerciaux, conçu pour être installé sans trous ni modifications structurelles. Fabriqué avec des plaques d'acier inoxydable préformées et pré-percées, il assure une fiabilité maximale.

Grazie al suo design avanzato e alla tecnologia all'avanguardia, **CargoBlock ND** est pratique et simple à installer. Il est livré avec des plaques de montage dédiées pour chaque modèle de véhicule, permettant l'installation sur les points de verrouillage d'origine, sans besoin de perçage ou de modification supplémentaire.

Le **CargoBlock ND** est équipé de la serrure propriétaire **StarBlock®**, qui intègre une technologie avancée et une clé de profil indéfectible.

D – CONTENU DU PAQUET

- 1 Kit de bienvenue
- 2 Autocollants réfléchissants pour les portes arrière et latérale
- 2 Vent soufflant
- 2 Clés + 1 clé d'urgence
- 2 Porte-clés



Accessoires:



3 Vis hexagonales 6x16mm



1 Goujon M8x25
1 Goujon M6x25


Équipement nécessaire à l'installation:



Clé Torxda 40




Clé hexagonale de 5mm

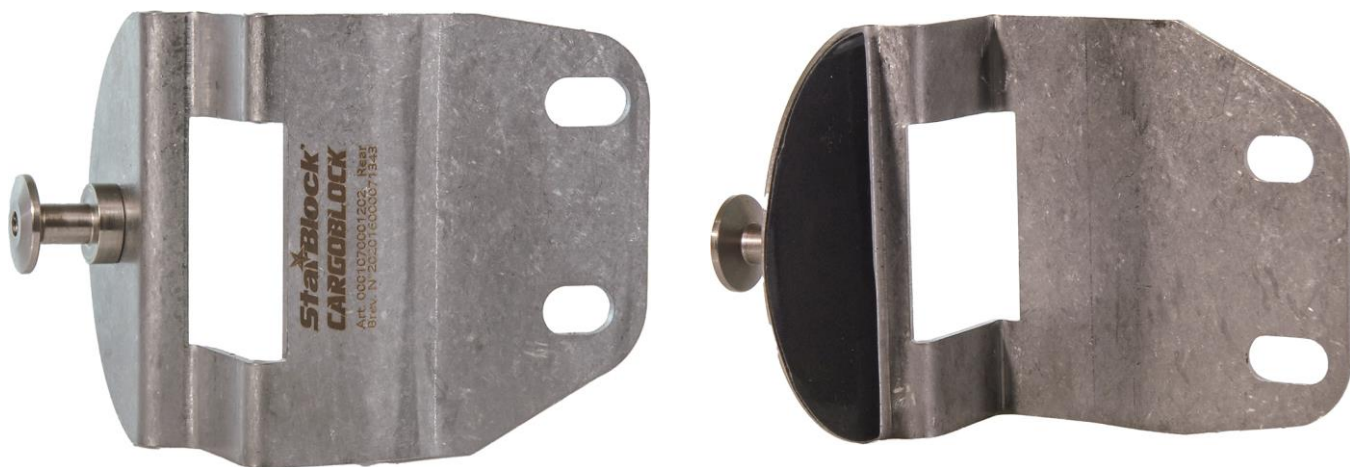


1 - Plaque de porte arrière côté gauche



2 - Plaque de porte arrière côté droit

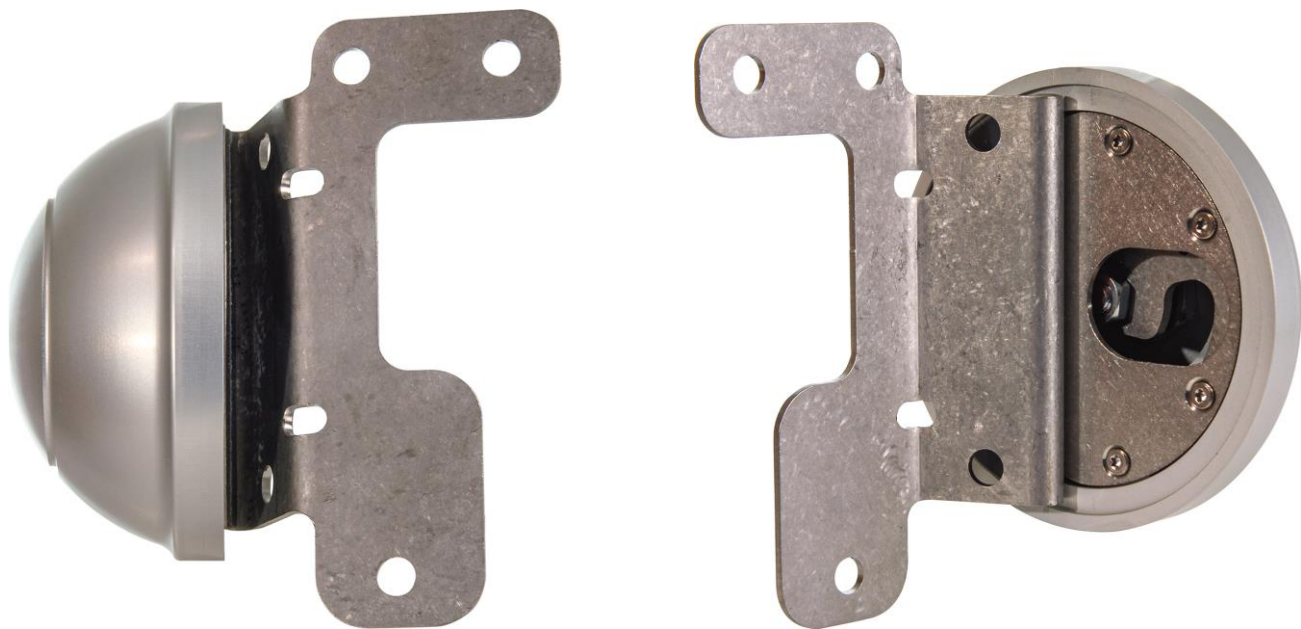

3- Plaque de porte coulissante latérale

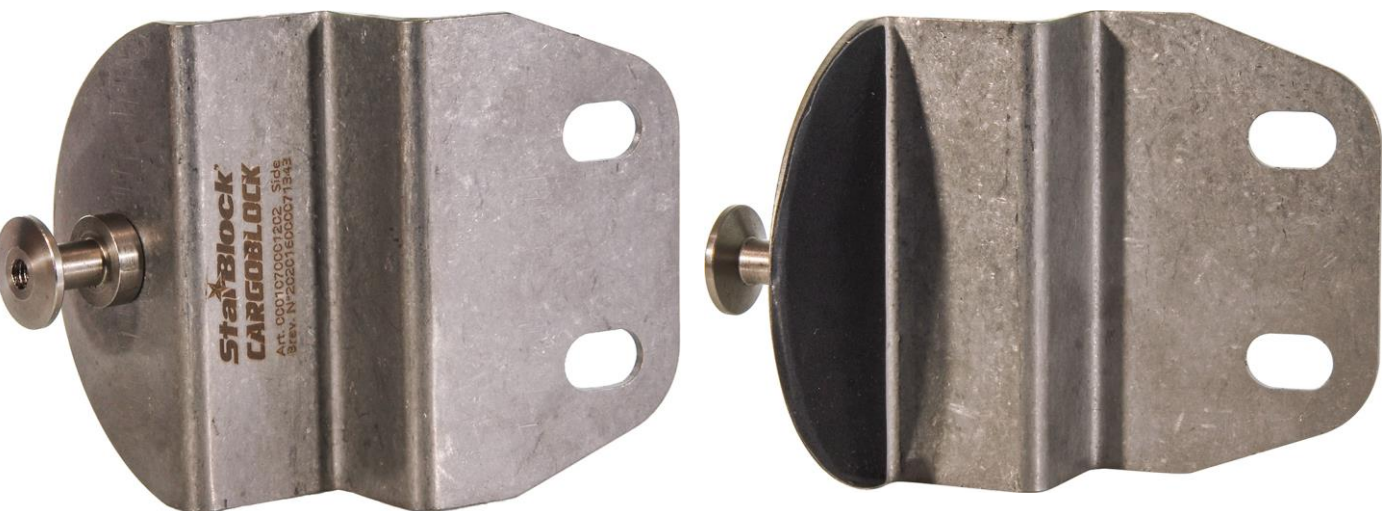

4- Plaque de fixation de la porte latérale

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Retirez la vis torx qui fixe le verrou;



Visser le goujon fourni pour empêcher le verrou de se détacher ;
puis dévisser les deux vis Torx qui fixent le verrou;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Placez la plaque (comme montré sur l'image) aux trous de verrouillage;




Fixez la plaque avec les deux broches torx fournies, évitez de les serrer pour permettre un réglage final ; Retirez le goujon et vissez la goupille de torx fournie. Enfin, serrez toutes les broches;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Avant de dévisser le crochet, suivez la position d'origine du loquet avec un marqueur (pour faciliter le remontage) ; puis dévissez les vis Torx qui fixent le crochet;

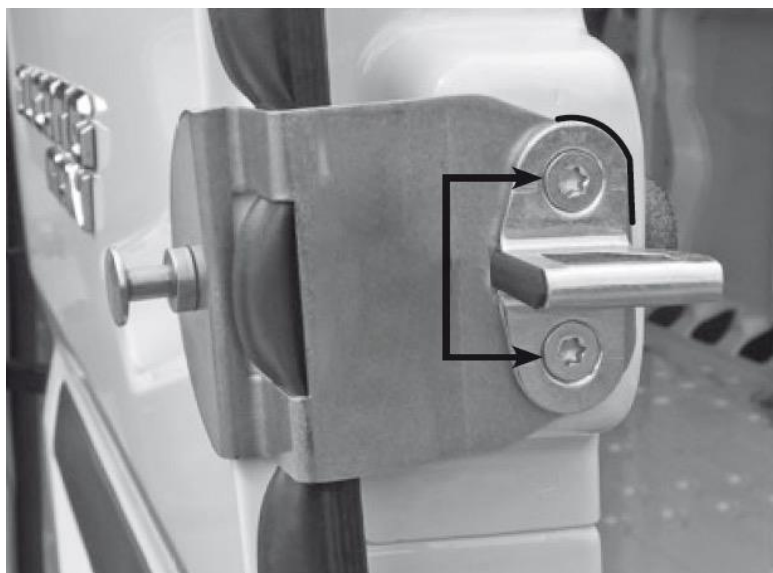

Placez la plaque fournie en correspondance avec les trous de fixation du crochet. Placez le crochet sur la plaque, en correspondance avec la ligne tracée précédemment avec le marqueur. Fixez-les avec les goupilles d'origine, évitant de les serrer pour permettre un réglage final;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Lors de la fixation de la plaque, vérifiez que le joint ne se coince pas entre les bords du hayon et la plaque;



Rapprochez les deux ports et vérifiez que les plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct, resserrez toutes les vis;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Installation terminée du **CargoBlock ND** sur la porte arrière du véhicule.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]




Retirez la vis torx qui fixe la serrure de la porte coulissante;




Visser le goujon fourni pour éviter que le verrou ne se détache ;
dévisser et retirer les deux vis Torx;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]

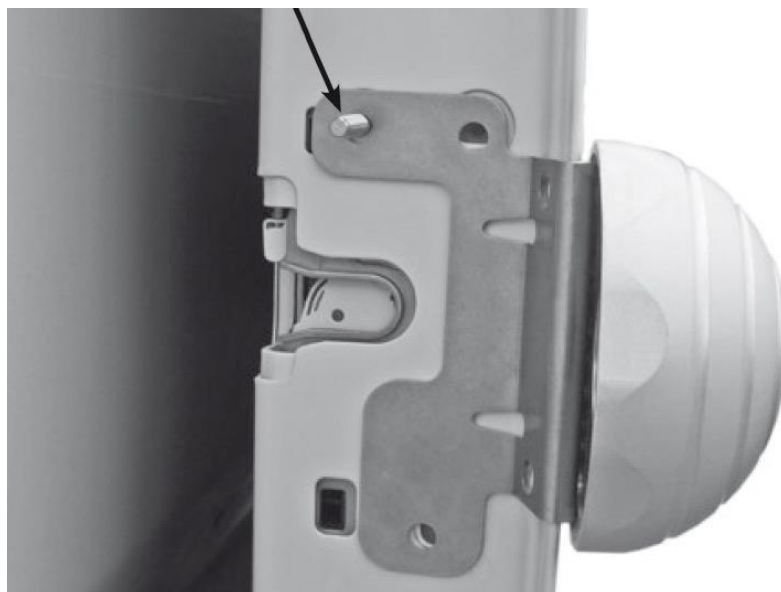

Placez la plaque de la porte latérale (comme illustrée) au niveau des trous de fixation de la serrure;

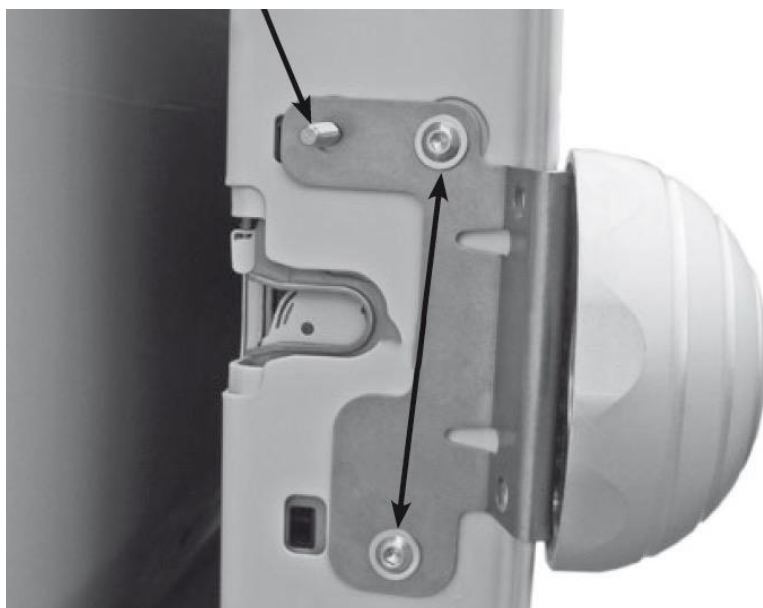


Fixez la plaque avec les deux goupilles hexagonales fournies, évitant de les serrer pour permettre le réglage final. Puis retirez le goujon et vissez la vis hexagonale fournie sur la serrure;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Avant de dévisser le crochet, suivez la position d'origine du loquet avec un marqueur (pour faciliter le remontage). Ensuite, dévissez les vis torx qui fixent le crochet;

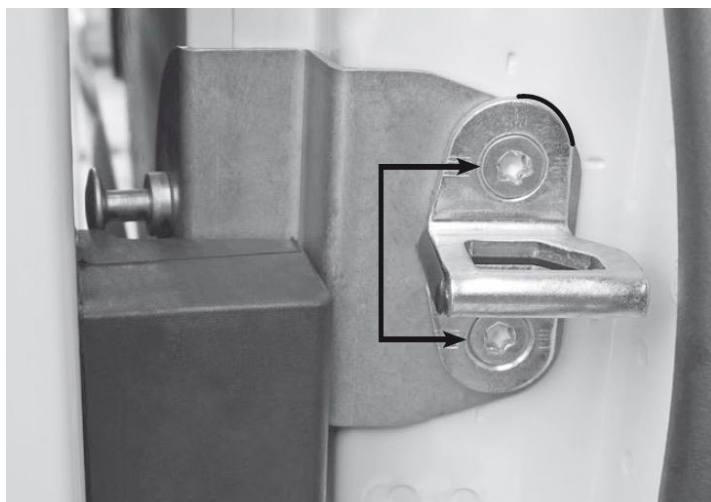

Placez la plaque fournie en correspondance avec les trous de fixation du crochet. Placez le crochet sur la plaque en correspondance avec la ligne tracée précédemment. Fixez-les avec les vis d'origine, évitant de les serrer complètement pour permettre le réglage final de la plaque et du crochet;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Entrouvrez la porte coulissante et assurez-vous que les deux plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct vérifié, resserrez les vis torx du crochet.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Installation terminée du **CargoBlock ND** sur la porte latérale du véhicule.

F – UTILISATION ET ENTRETIEN

COMMENT UTILISER CARGOBLOCK

1. Ouverture de CargoBlock ND:

- Insérez la clé dans la serrure des portes arrière ou latérale. Tout côté d'insertion est utile.
- Tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans cette position, la clé ne peut pas être retirée de la serrure.

2. Fermeture de CargoBlock:

- Fermez parfaitement les portes du véhicule.
- Tourne la clé dans le sens antihoraire.
- Ensuite, retirez la clé de la serrure.

ENTRETIEN DE CARGOBLOCK

1. Nettoyage périodique:

- Enlevez les dépôts de poussière du produit et de la serrure.
- Appliquez un spray lubrifiant à sec dans la serrure et le mécanisme.

2. Fréquence de maintenance:

- Il est recommandé d'effectuer un entretien tous les six mois.
- Effectuez un entretien plus fréquent lorsqu'il est utilisé dans des environnements particulièrement poussiéreux, sablonneux ou sales.

3. Protection supplémentaire:

- Si vous utilisez votre véhicule sur des routes boueuses, il est recommandé d'utiliser le dispositif anti-boue pour sécuriser la serrure.

StarBlock®



ST Automotive Srl
Ss 96 Km 119
70026 Modugno (BA)
T.+39 080 2143503
info@starblock.it



Rev.6 June 27 - 0001070001202 EAN
8056814560546 Fiat Ducato, Peugeot Boxer,
Citroen Jumper, Opel Movano 2022



starblock.it