

MANUEL D'INSTALLATION UTILISATION ET ENTRETIEN

CARGOLOCK® ND

**Protection des portes de compartiment
de chargement pour véhicules
utilitaires**

Code Ean **8056814560560**
Code produit **0001070001502**

Application
MERCEDES Sprinter





Mercedes Sprinter

A - PRÉFACE

Objectif du Manuel

Ce manuel a pour but de fournir des directives détaillées et des informations essentielles pour l'installation correcte du système antivol **CargoBlock ND** sur votre véhicule.

Il est recommandé de suivre scrupuleusement toutes les procédures indiquées, essentielles pour garantir une installation rapide et optimale.

Avertissement

Avant de procéder à l'installation, il est essentiel de vérifier que les portes arrière et latérale sont correctement alignées et que les images de ce manuel correspondent à celles du véhicule sur lequel le système sera installé.

ST Automotive n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis par le véhicule résultant d'une mauvaise installation ou d'un non-respect des instructions.

B - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Installation de CargoBlock ND

L'installation du **CargoBlock ND** a été rigoureusement testée sur les véhicules en suivant les instructions d'assemblage illustrées dans le manuel joint.

Enregistrement de la garantie

Pour activer la garantie produit, il est obligatoire de s'inscrire sur le site web: <https://web.starblock.it/garanzia-prodotto/>

C - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CargoBlock ND est la protection innovante des portes des compartiments de chargement des véhicules utilitaires, conçue pour une installation sans trous ni modifications structurelles. Fabriquée avec des plaques en acier inoxydable préformées et pré-percées, elle garantit une fiabilité maximale.

Grâce à sa conception avancée et à sa technologie de pointe, **CargoBlock ND** est pratique et simple à installer. Il est équipé de plaques de fixation dédiées pour chaque modèle de véhicule, permettant une installation sur les points de verrouillage d'origine, sans nécessiter de perçages ou modifications supplémentaires.

Le **CargoBlock ND** est équipé de la serrure propriétaire **StarBlock®**, qui intègre une technologie avancée et une clé de profil indéfectible.

D – CONTENU DU PAQUET

- 1 Kit de bienvenue
- 2 Autocollants réfléchissants pour les portes arrière et latérale
- 2 Vent soufflant
- 2 Clés + 1 clé d'urgence
- 2 Porte-clés



Accessoires:



6 vis M6x25



1 Goujon M6x25


Équipement nécessaire à l'installation:



Clé torx de 40



Clé de l'ÉtoileVolkswagen

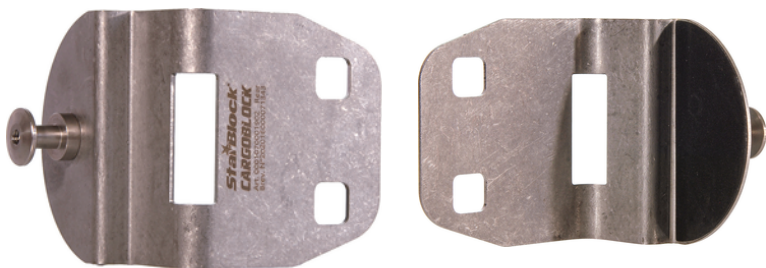

1 - Plaque de porte arrière côté gauche



2 - Plaque de porte arrière côté droit




3- Plaque de porte coulissante latérale




4- Plaque de remontage latérale

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]

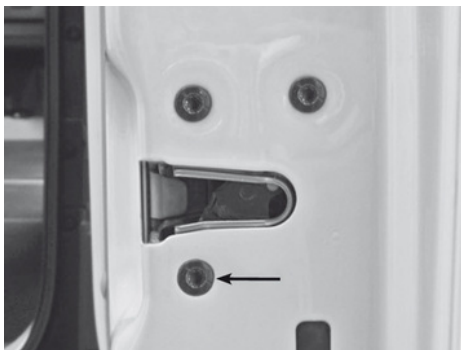

Retirez la vis torx qui fixe le verrou;

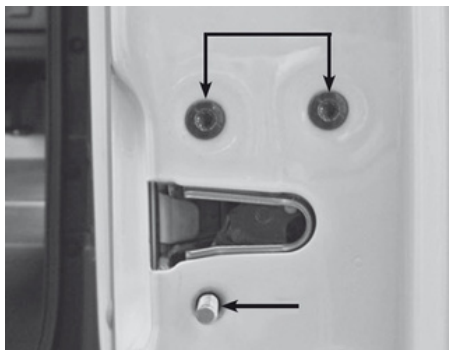


Visser le goujon fourni pour empêcher le verrou de se détacher ; Enfin, dévisser les deux vis torx qui fixent le verrou;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]




Placez la plaque (comme montré sur l'image) aux trous de verrouillage;

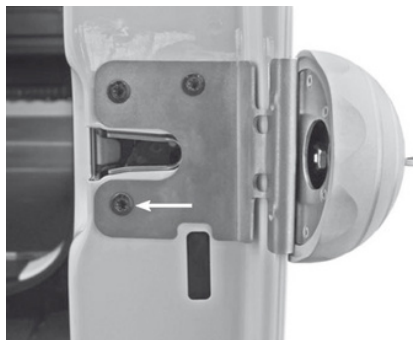


Fixez la plaque avec les deux broches torx fournies, évitant de les serrer pour permettre un réglage final. Retirez le goujon et vissez la goupille torx fournie ; enfin serrez toutes les broches ;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porta Posteriore]

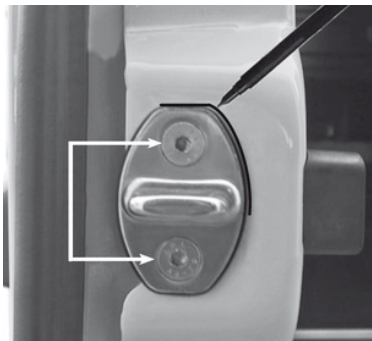


Avant de dévisser les vis du crochet, tracez sa position d'origine avec un marqueur (pour faciliter le remontage). Ensuite, dévissez les deux vis en étoile qui fixent le crochet;

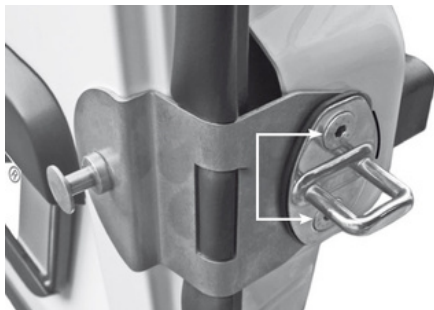

Placez la plaque fournie aux trous de fixation du crochet et en même temps placez le crochet sur la plaque. Fixez-les avec les goupilles d'origine, évitant de les serrer pour pouvoir les ajuster finalement;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]

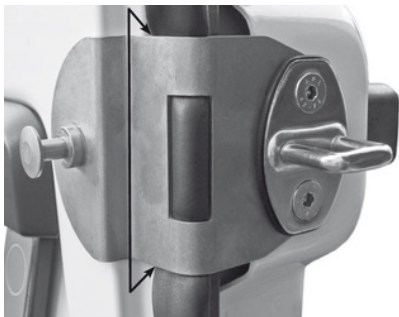

Vérifiez que lors de la réparation de la plaque, le joint ne reste pas écrasé entre les bords de la porte et la plaque ;



Rapprochez les deux ports et vérifiez que les plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct, resserrez toutes les vis;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]




Installation terminée du **CargoBlock ND** sur la porte arrière du véhicule.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Retirez la vis torx qui fixe la serrure de la porte coulissante;

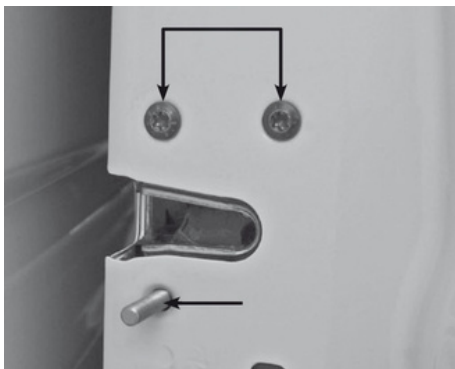

Visser le goujon fourni pour empêcher le verrou de se détacher ; puis dévisser les deux vis Torx qui fixent le verrou;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]




Placez la plaque de la porte latérale (comme illustrée) au niveau des trous de fixation de la serrure;



Fixez la plaque avec deux vis torx fournies, évitant de les serrer pour permettre un réglage final. Retirez le goujon et resserrez la vis torx fournie. Enfin, serrez les trois vis torx du verrou ;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]

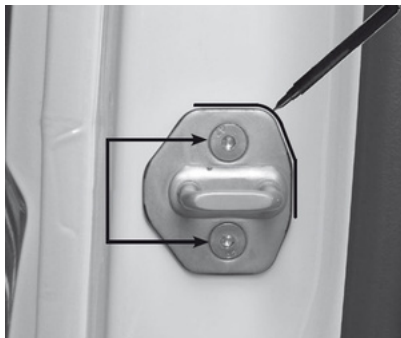

Avant de dévisser les vis de crochet, tracez sa position d'origine avec un marqueur (pour faciliter le remontage) ; Enfin, dévissez les vis étoilées qui fixent le crochet sur la colonne;



Placez la plaque fournie en correspondance avec les trous de fixation du crochet tout en plaçant le crochet sur la plaque. Fixez-les avec les vis d'origine, évitant de les serrer complètement pour permettre le réglage final de la plaque et du crochet;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Rapprochez les deux ports et vérifiez que les plaques sont alignées. Une fois que vous avez vérifié qu'elles sont bien alignées, resserrez toutes les vis torx.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Installation terminée du **CargoBlock ND** sur la porte latérale du véhicule.

F – UTILISATION ET ENTRETIEN

COMMENT UTILISER CARGOBLOCK

1. Ouverture de CargoBlock ND:

- Insérez la clé dans la serrure des portes arrière ou latérale. Tout côté d'insertion est utile.
- Tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans cette position, la clé ne peut pas être retirée de la serrure.

2. Fermeture de CargoBlock:

- Fermez parfaitement les portes du véhicule.
- Tournez la clé dans le sens antihoraire.
- Ensuite, retirez la clé de la serrure.

ENTRETIEN DE CARGOBLOCK

1. Nettoyage périodique:

- Enlevez les dépôts de poussière du produit et de la serrure.
- Appliquez un spray lubrifiant à sec dans la serrure et le mécanisme.

2. Fréquence de maintenance:

- Il est recommandé d'effectuer un entretien tous les six mois.
- Effectuez un entretien plus fréquent lorsqu'il est utilisé dans des environnements particulièrement poussiéreux, sablonneux ou sales.

3. Protection supplémentaire:

- Si vous utilisez votre véhicule sur des routes boueuses, nous recommandons d'utiliser le dispositif anti-boue pour sécuriser la serrure.

StarBlock[®]



ST Automotive Srl
Ss 96 Km 119
70026 Modugno (BA)
T.+39 080 2143503
info@starblock.it



Rev.6 June 27 - 0001070001502 EAN
8056814560560 Mercedes Sprinter



starblock.it¹⁹