

# **MANUEL D'INSTALLATION UTILISATION ET ENTRETIEN**

---

## **CARGOBLOCK® ND**

---

**Protection des portes de  
compartiment de chargement  
pour véhicules utilitaires**

**Codice Ean            8056814562748**

Application:

Renault Master

Opel Movano until 2021

Nissan NV400





## Renault Master

## R - INTRODUCTION

### Objectif du Manuel

Ce manuel a pour but de fournir des lignes directrices détaillées et informations essentielles pour l'installation correcte du système antivol CargoBlock ND sur votre véhicule. Il est recommandé de suivre scrupuleusement toutes les procédures indiquées, qui sont essentielles pour garantir une intervention rapide et optimale

installation. **Avertissement** : Avant de procéder à l'installation, il est essentiel de vérifier que les portes arrière et latérale soient correctement alignées et que le

le système doit être installé.

Les images de ce manuel correspondent à celles du véhicule sur lequel le

ST Automotive n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis par le véhicule résultant d'une mauvaise installation ou d'un non-respect des instructions.

## B - INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Installation de CargoBlock ND

L'installation du CargoBlock ND a été rigoureusement testée sur les véhicules en suivant les instructions d'assemblage illustrées dans le manuel joint. **Enregistrement de la garantie** Pour activer la garantie du produit, il est obligatoire de s'enregistrer sur le site web : <https://web.starblock.it/garanzia-prodotto/>

## C - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### C - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à sa conception avancée et à sa technologie de pointe, **CargoBlock ND** est pratique et facile à installer. Il est livré avec des plaques de fixation dédiées pour chaque modèle de véhicule, permettant une installation sur les points de fixation d'origine sans nécessiter de perçages ou modifications supplémentaires.

**Le CargoBlock ND** est équipé d' un verrou propriétaire

**StarBlock®**, qui intègre une technologie avancée et une clé pour profil inimitable.

## D – CONTENU DU PACK

- 1 kit de bienvenue
- 2 Ensemble d'autocollants réfléchissants pour porte arrière et latérale
- 2 Autocollants pour fenêtres en verre
- 2 clés + 1 clé d'urgence
- 2 Keychains



### Accompagnement:



- 1 x M6x25 Stud
- 1 x M8x25 Stud

### Équipements nécessaires à l'installation :



30" torxwrench



40" torxwrench



**1 - Plaque de porte arrière sur le côté**



**1. Plaque de porte arrière côté droit**



**1. Plaque de porte coulissante latérale**



**1. Plaque de fixation de la porte latérale**

## E – GUIDE D'INSTALLATION [ Porte



Retirez la vis torx en haut qui fixe le verrou ;



Visser le goujon fourni pour empêcher le verrou de se détacher,  
puis dévisser les deux autres vis torx en bas ;

## E – GUIDE D'INSTALLATION [ Porte



Place the plate at the locking holes;



Fixez la plaque avec les deux goupilles torx fournies, évitant de les serrer complètement pour permettre le réglage final de la plaque ; enfin, dévisser le goujon et serrer la vis torx ;

## E – INSTALLATION GUIDE [ Rear Door ]



Dévisser les deux vis torx qui fixent le crochet ;



Placez la plaque fournie aux trous de fixation du crochet. Assurez-vous que lors de l'insertion de la plaque, le joint ne se coince pas entre les bords de la porte et la plaque ;

## E – INSTALLATION GUIDE [ Rear Door ]



Fixez la plaque avec les vis torx d'origine évitez ainsi les serrer complètement pour permettre un réglage final ;



Rapprochez les deux ports et vérifiez que les plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct vérifié, procéder au serrage de toutes les vis torx du crochet et du verrou ;

## E – INSTALLATION GUIDE [ Rear Door ]




Installation terminée du CargoBlock ND sur la porte arrière du véhicule.

## E – INSTALLATION GUIDE [ Side Door ]



Retirez la vis torx qui fixe la serrure latérale ;

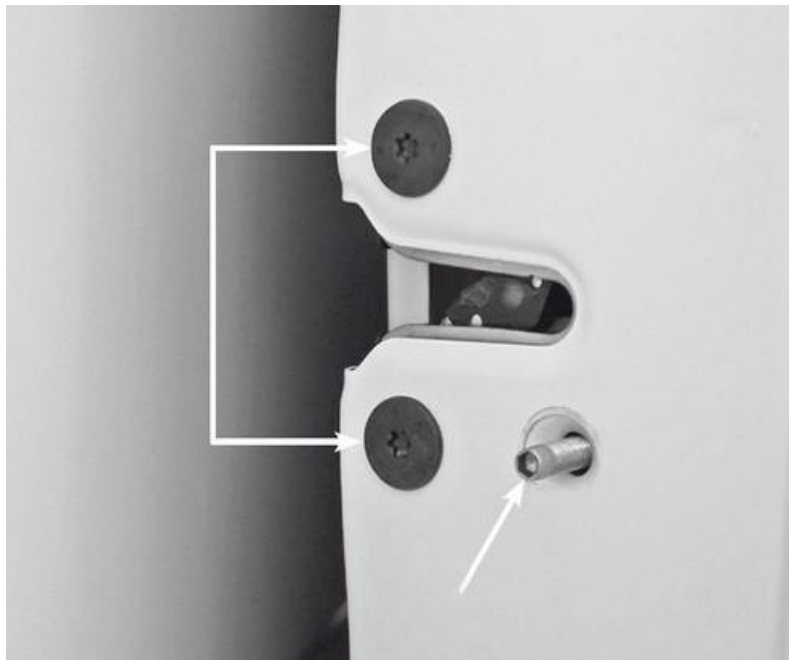


Vissez le goujon fourni pour éviter que le verrou ne se détache. Ensuite, dévissez les deux vis torx qui fixent le verrou ;

## E – INSTALLATION GUIDE [ Side Door ]




Placez la plaque de la porte latérale aux trous de fixation de la serrure ;

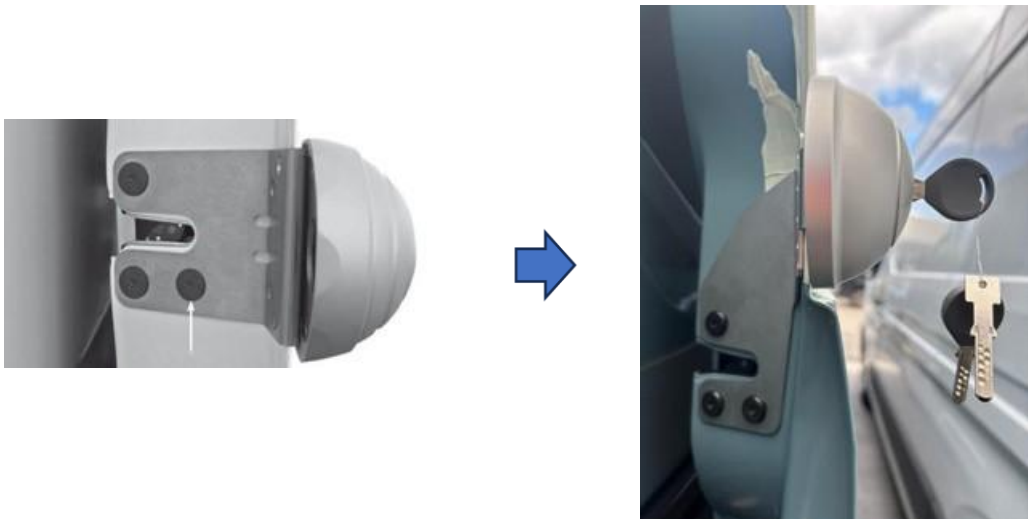


Fixez la plaque avec deux vis torx fournies. Retirer le goujon et serrer la vis torx fournie en évitant de serrer complètement les vis torx pour permettre un réglage final ;

## E – INSTALLATION GUIDE [ Side Door ]

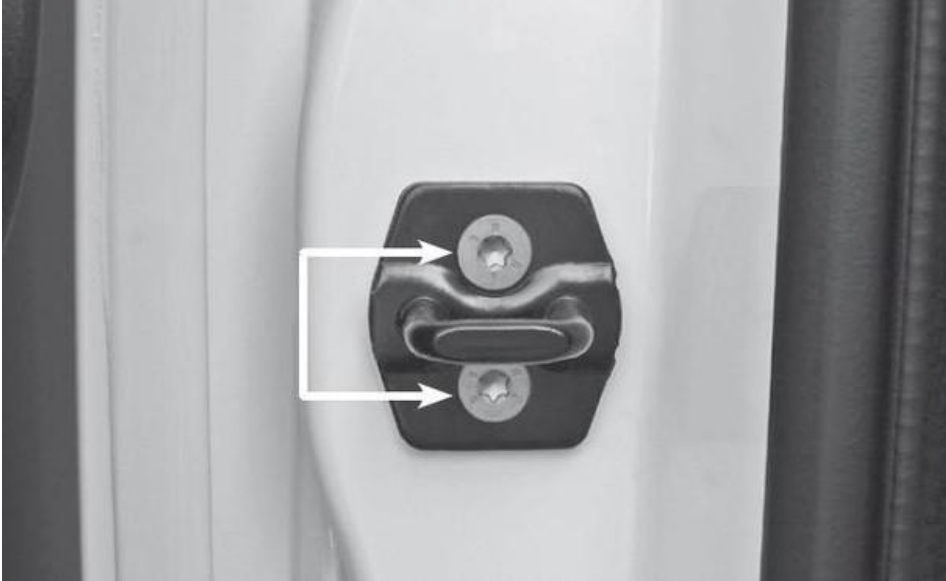

Dévisser les deux vis torx qui fixent le crochet ;

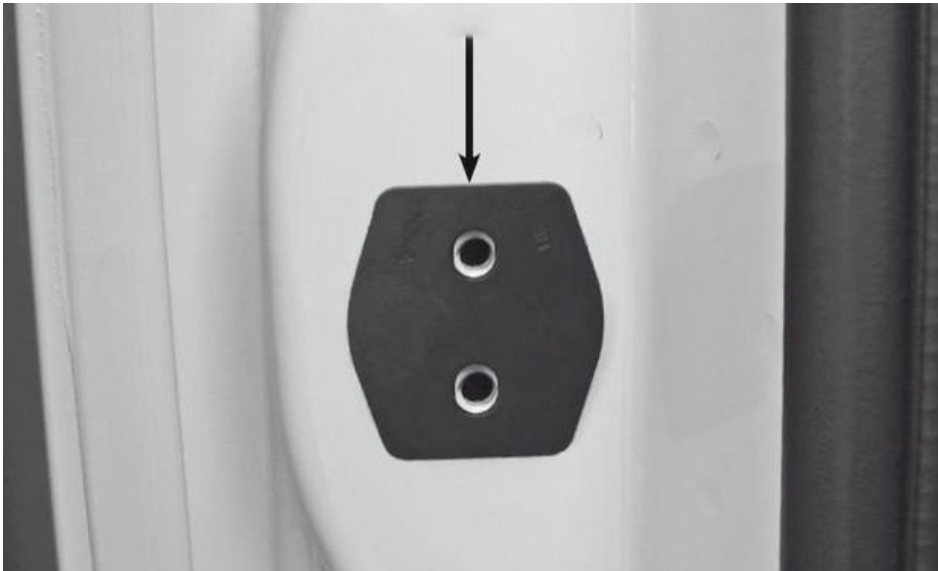

Retirez l'entretoise située derrière le crochet de verrouillage ;

## E – INSTALLATION GUIDE [ Side Door ]



Place la plaque aux trous de fixation du crochet. Remplacez le crochet sur la plaque en la fixant avec les vis torx et évitez de les serrer complètement pour permettre un réglage final ;



Rapprochez les deux ports et vérifiez que les plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct vérifié, on procède au serrage de toutes les vis torx du crochet et du verrou ;

## E – INSTALLATION GUIDE [ Side Door ]



Installation terminée du CargoBlock ND sur la porte latérale du véhicule.

## **F – UTILISATION ET ENTRETIEN COMMENT UTILISER LE BLOC DE CARGAISON**

### **1. Ouverture du CargoBlock ND :**

Insérez la clé dans la serrure des portes arrière ou latérale. Tout côté de l'insertion est utile.

Tourne la clé à molette de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans cette position, la clé ne peut pas être Sorti de la serrure.

### **1. Fermeture de CargoBlock :**

Fermez parfaitement les portes du véhicule. Tourne la clé dans le sens antihoraire.

Ensuite, retirez la clé de la serrure.

## **ENTRETIEN DU BLOC DE CARGAISON**

### **1. Nettoyage périodique :**

Enlève tout dépôt de poussière sur le produit et la serrure. Appliquez un spray lubrifiant à sec dans la serrure et le mécanisme.

### **2. Fréquence de maintenance :**

Il est recommandé de faire un entretien tous les six mois. Effectuer l'entretien est plus fréquent lorsqu'il est utilisé dans des environnements particulièrement poussiéreux, sablonneux ou sales.

## **1. Protection supplémentaire :**

Si vous utilisez votre véhicule sur des routes boueuses, nous recommandons d'utiliser le dispositif anti-boue pour fixer la serrure.

**StarBlock®**



**ST AutomotiveSrl**  
Ss96 Km 119  
70026 Modugno (BA)  
T.+39 080 2143503  
[info@starblock.it](mailto:info@starblock.it)



Rev.6 June 27 - 8056814562748 New  
Renault Master



**starblock.it9**