

MANUEL D'INSTALLATION UTILISATION ET ENTRETIEN

CARGOBLOCK® ND

**Protection de la porte du
compartiment de chargement pour
véhicules utilitaires**

Code Ean **8056814562915**

Application:
FORD PERSONNALISÉ





Ford Custom

A – INTRODUCTION

Objectif du manuel

Ce manuel a pour but de fournir des directives détaillées et des informations essentielles pour l'installation correcte du système antivol **CargoBlock ND** sur votre véhicule.

Il est recommandé de suivre scrupuleusement toutes les procédures indiquées, qui sont essentielles pour assurer une installation rapide et optimale.

Avertissement

Avant de procéder à l'installation, il est essentiel de vérifier que les portes arrière et latérales sont correctement alignées et que les images de ce manuel correspondent à celles du véhicule sur lequel le système doit être installé.

ST Automotive décline toute responsabilité en cas de dommages causés au véhicule par une installation incorrecte ou le non-respect des instructions.

B - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Installation de **CargoBlock ND**

L'installation de **CargoBlock ND** a été rigoureusement testée sur des véhicules en suivant les instructions de montage illustrées dans le manuel ci-joint.

Enregistrement de la garantie

Pour activer la garantie du produit, il est obligatoire de s'inscrire sur le site : <https://web.starblock.it/garanzia-prodotto/>

C - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CargoBlock ND est la protection innovante pour les portes de compartiments de chargement des véhicules commerciaux, conçue pour être installée sans trous ni modifications structurelles. Fabriqué avec des plaques en acier inoxydable préformées et pré-percées, il assure une fiabilité maximale. Grâce à sa conception avancée et à sa technologie de pointe, **CargoBlock ND** est pratique et simple à installer. Il est livré avec des plaques de fixation dédiées pour chaque modèle de véhicule, permettant une installation sur les points de verrouillage d'origine, sans avoir besoin de perçage ou de modifications supplémentaires.

CargoBlock ND est équipé de la serrure propriétaire **StarBlock®**, qui intègre une technologie de pointe et une clé de profil non duplicable.

A6

N. 4 goupilles retravaillées $\varnothing 14$ M6-M8 x 1,25

A8

N. 4 écrous autobloquants M8

A10

N. 4 goupilles à bride M6 x 10 x 1,25

A12

N. 3 vis à bride 6 x 15 x 1,25

A7

N. 4 rondelle plane $\varnothing 8 \times 24$

A9

N. 8 rondelle plane $\varnothing 6 \times 16$

A11


N. 4 écrous autobloquants M6

A13


Accessoire : goujon $\varnothing 6 \text{ mm}$

A14

N. 4 capuchons de protection de boulon

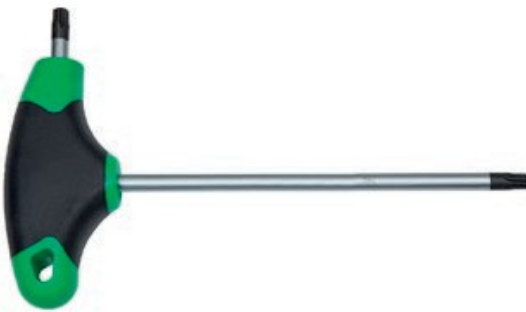


Clé Torx 30

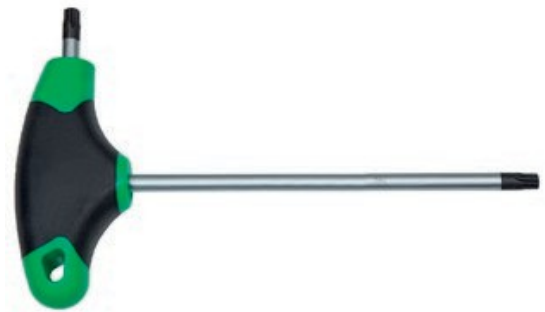

Clé hexagonale 4



Clé mixte de 10 mm



Clé mixte de 13 mm



Clé mixte de 14 mm

A1



A3



Piastra posteriore porta lato sx

A2



A4

Piastra portellone laterale




**Plaque de fixation de la porte
arrière sur le côté droit**

**Plaque latérale de
colonne**

A5




Plaques d'ancrage du support de porte arrière

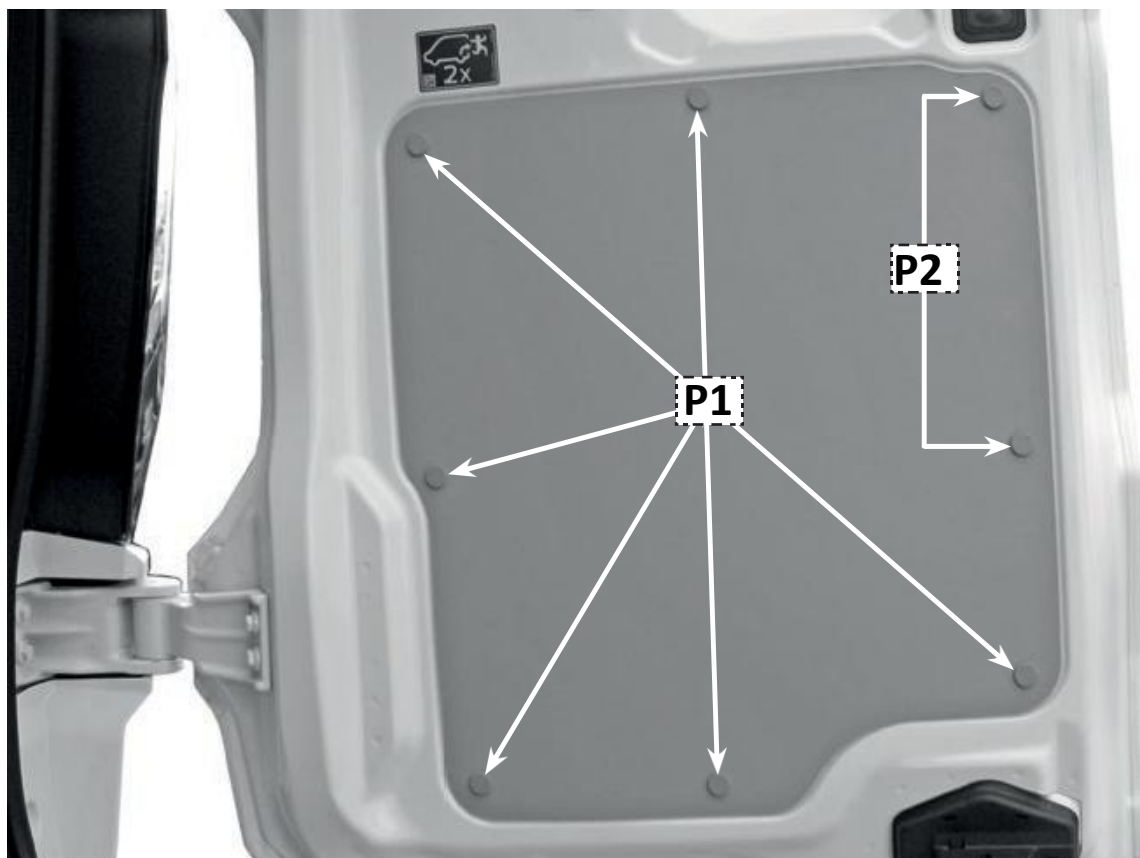


Détachez et conservez pour le montage final les chevilles qui fixent le panneau sur la porte arrière droite (voir point P1). Détachez et retirez les deux ancrages qui maintiennent le panneau en place (voir point P2). Enfin, retirez le panneau.



L'opération effectuée est illustrée.

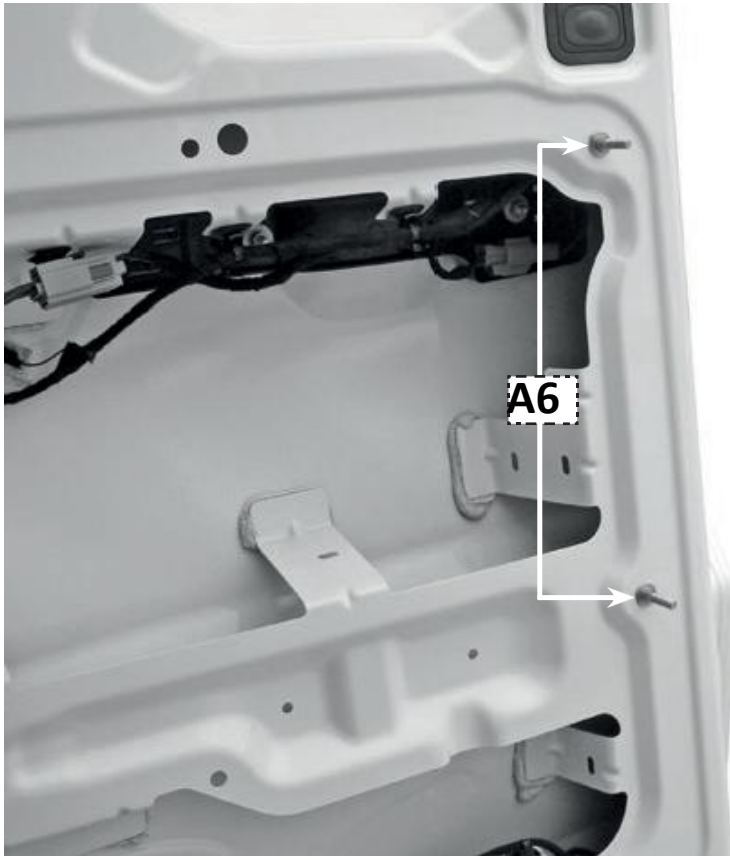


Placez les deux goupilles A6 retravaillées fournies dans la fente de cheville et fixez-les à l'intérieur du panneau à l'aide de deux rondelles A7 et de deux écrous autobloquants A8 fournis (voir figure)

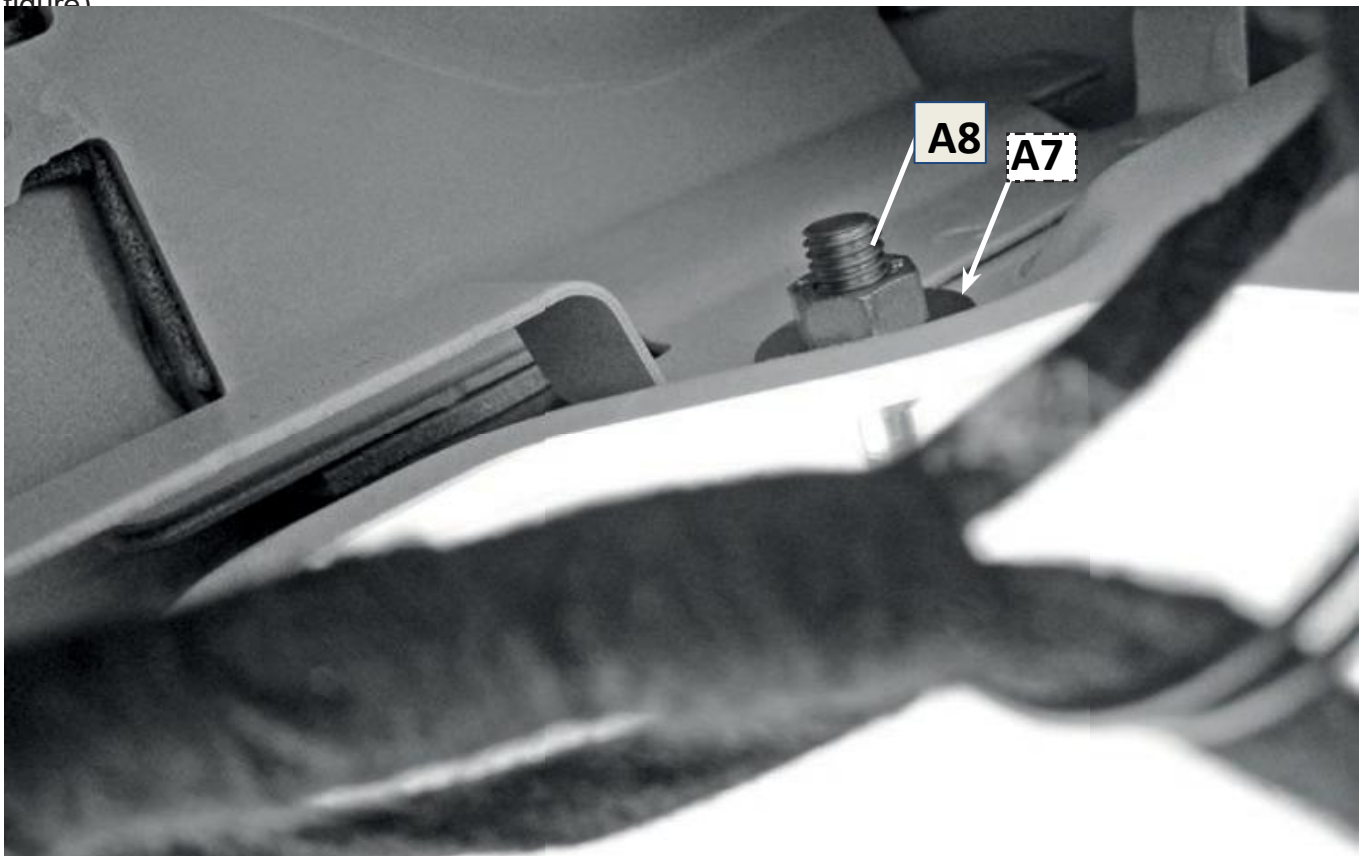


La fixation de la rondelle A7 et de l'écrou autobloquant A8 à l'intérieur du panneau de porte arrière droit est illustrée (voir figure)




Fixez la goupille A6 retravaillée en la maintenant en place à l'extérieur à l'aide d'une clé de 14 mm et à visser à l'intérieur à l'aide d'une clé de 13 mm pour serrer (voir figure).

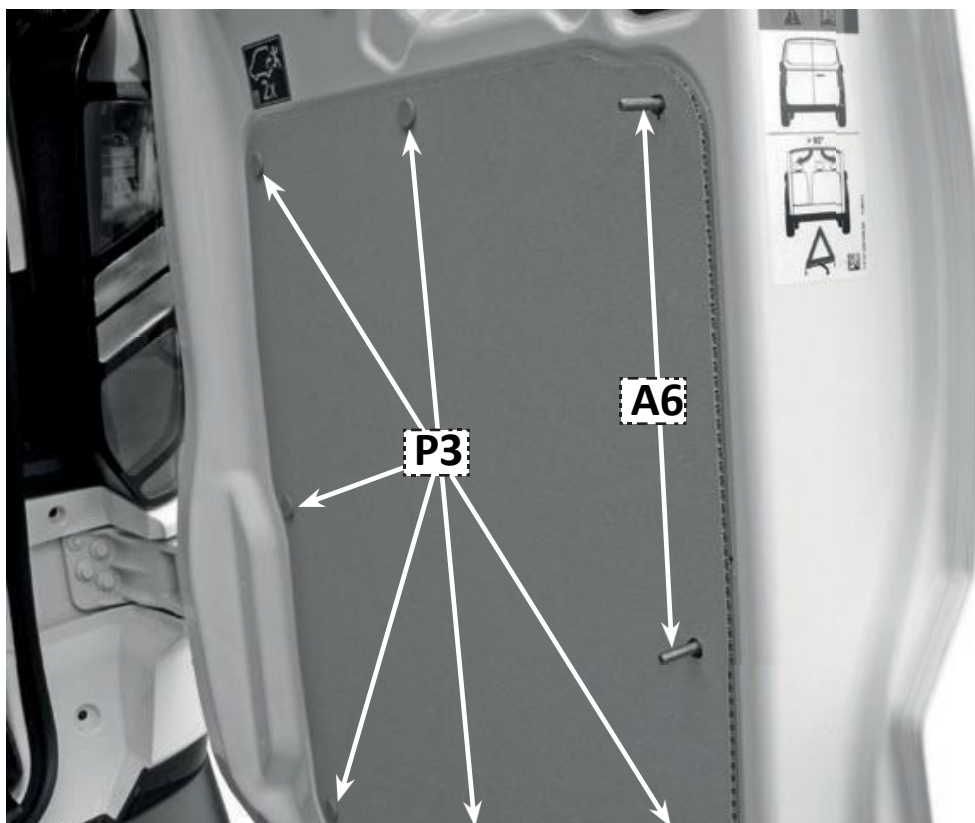


Remplacez le panneau sur les goujons A6 et fixez-le avec les chevilles d'origine (voir point P3).

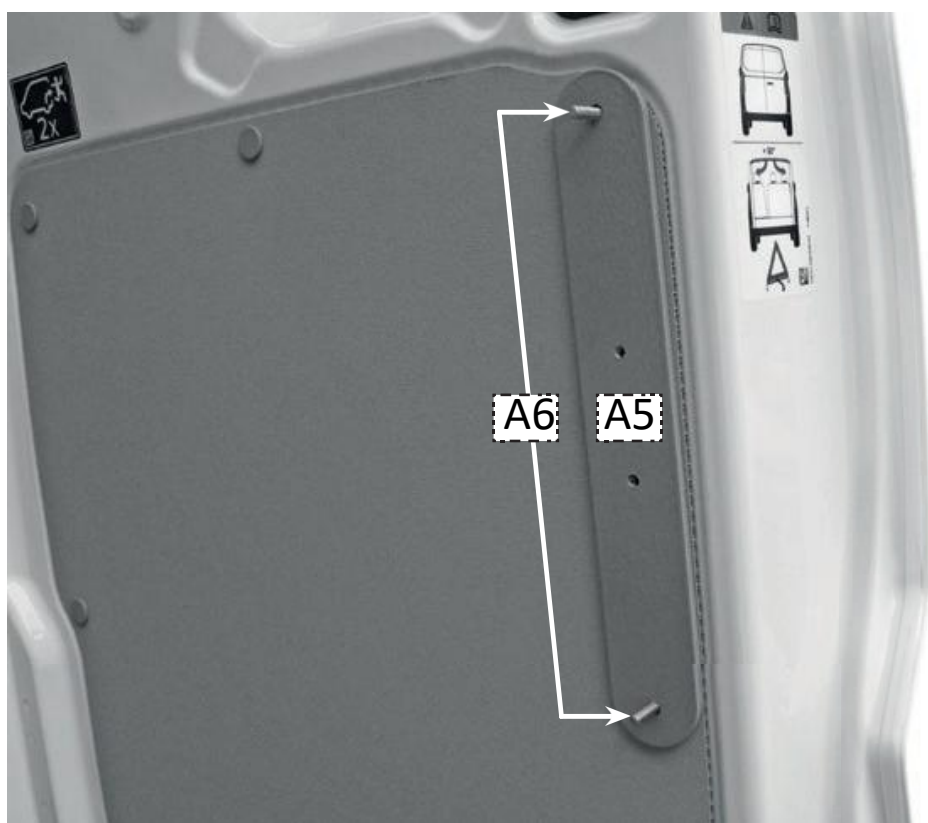


Placez la plaque A5 fournie sur les broches A6 (voir figure).

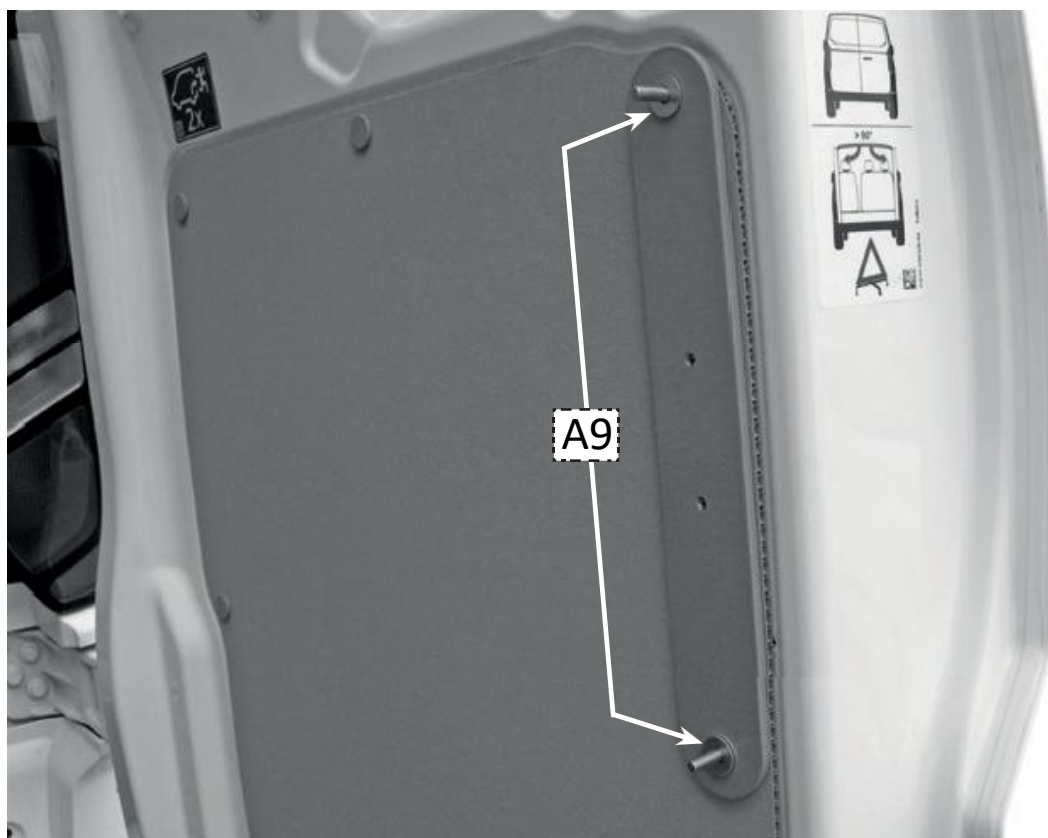

Placez deux rondelles A9 fournies sur les broches A6 (voir figure).

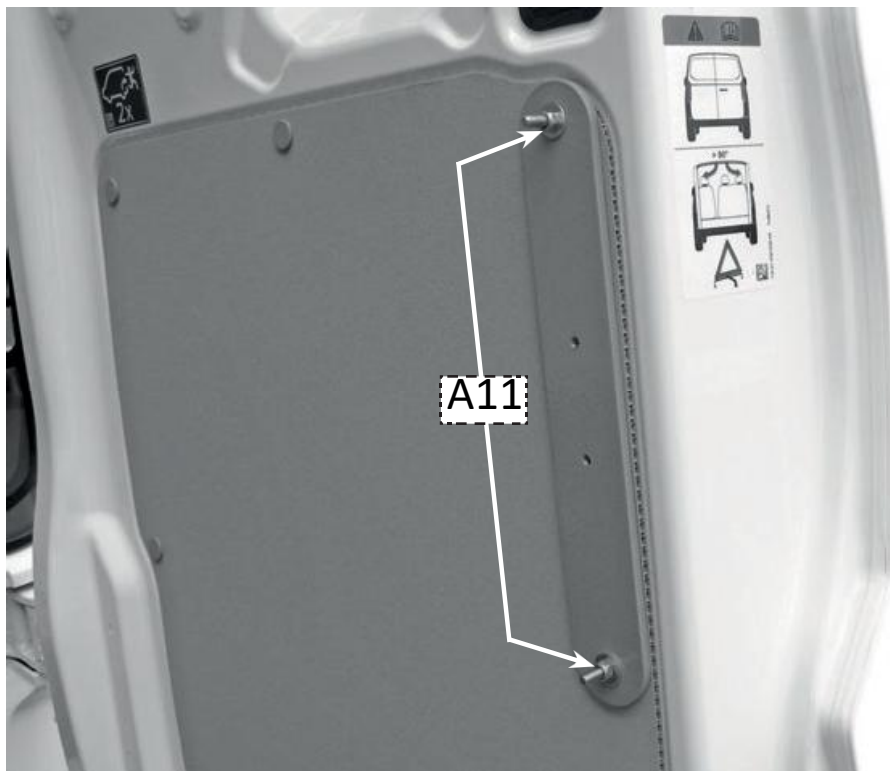


Placez deux goupilles autobloquantes A11 fournies sur les rondelles A9 (voir figure) et serrez-les.

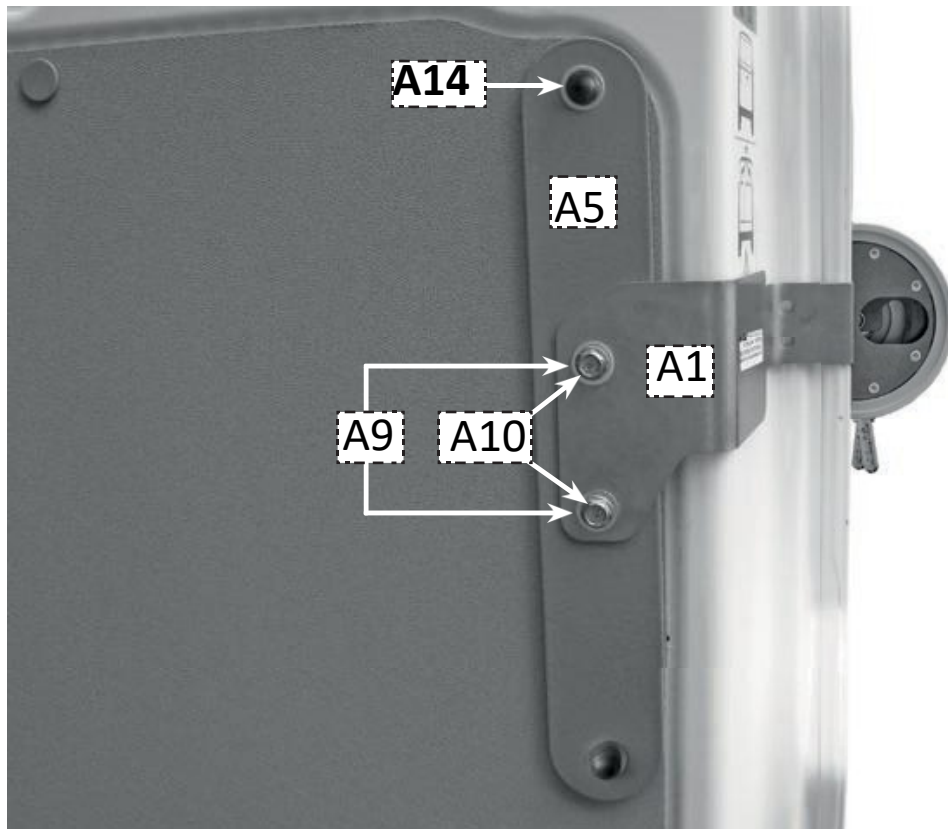

Placez la plaque A1 sur la plaque A5 au niveau des trous filetés M6, fixez-la avec les rondelles A9 et les goupilles de bride A10 et laissez-les lâcher pour le réglage final (voir figure). Enfin, insérez les capuchons de protection A14 fournis sur les écrous A11 (voir figure).




L'opération effectuée en positionnant la plaque A1 sur la porte arrière droite est illustrée.

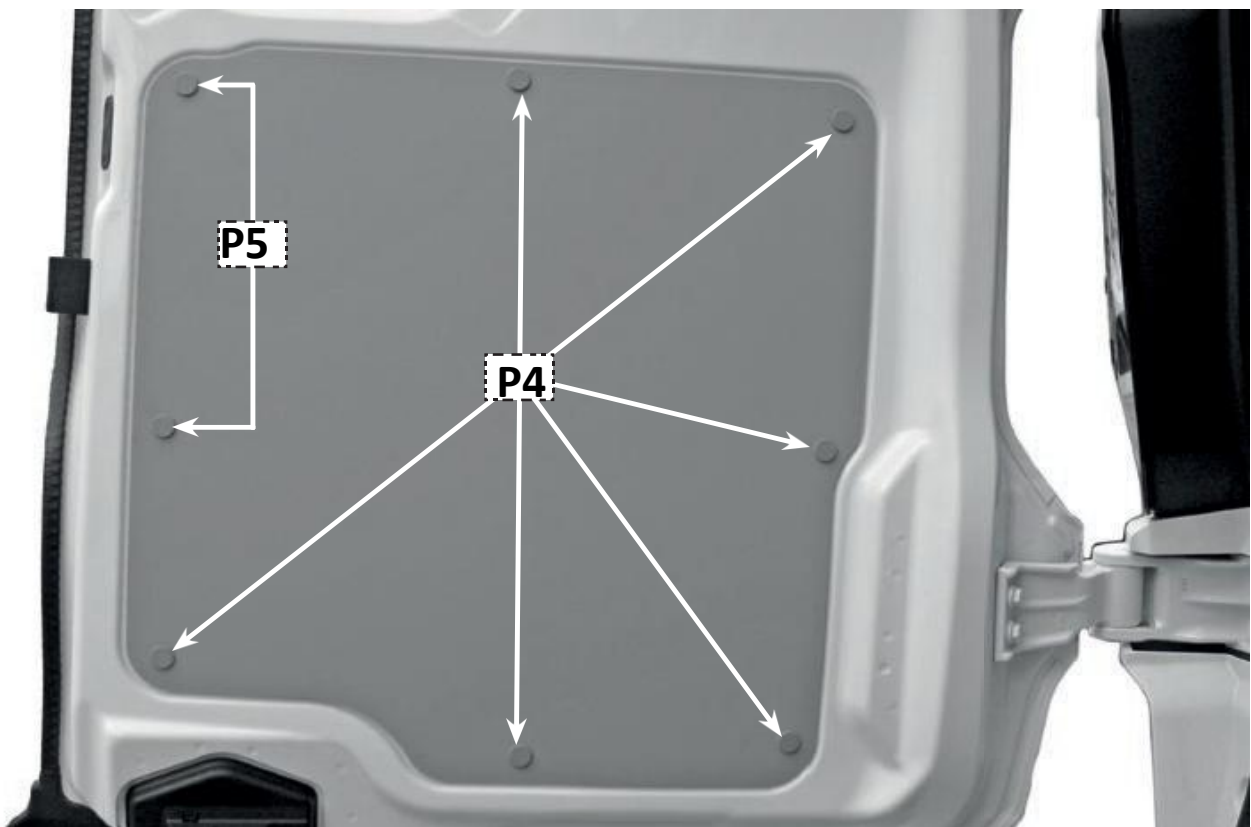


Détachez et conservez pour l'assemblage final les chevilles qui fixent le panneau sur la porte arrière gauche (voir point P4). Détachez et retirez les deux ancrages qui maintiennent le panneau en place (voir point P5). Enfin, retirez le panneau.




L'opération effectuée est illustrée.

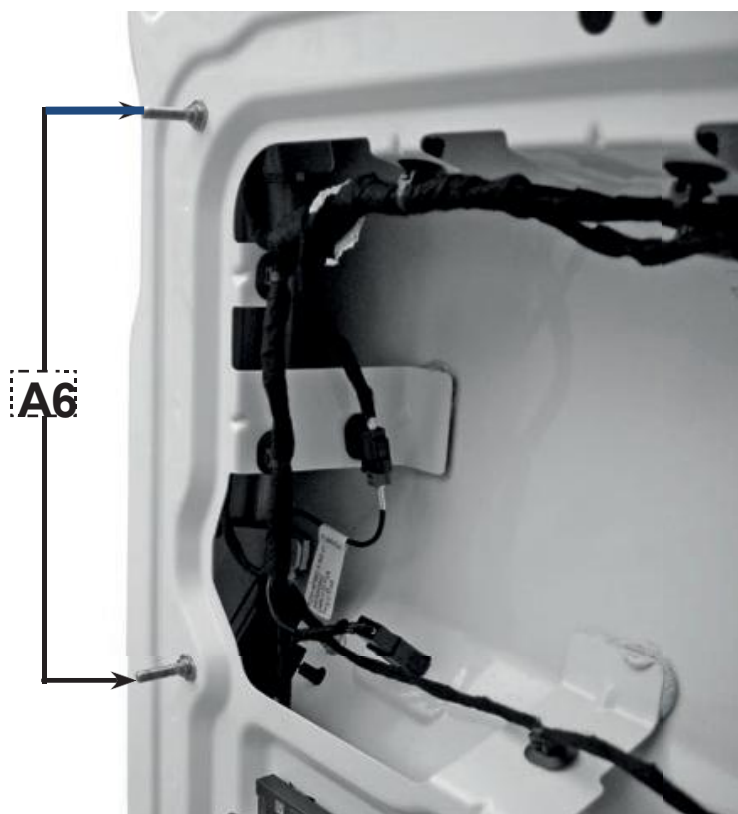


Placez les deux goupilles A6 retravaillées fournies dans la fente de cheville et fixez-les à l'intérieur du panneau à l'aide de deux rondelles A7 et de deux écrous autobloquants A8 fournis (voir figure).

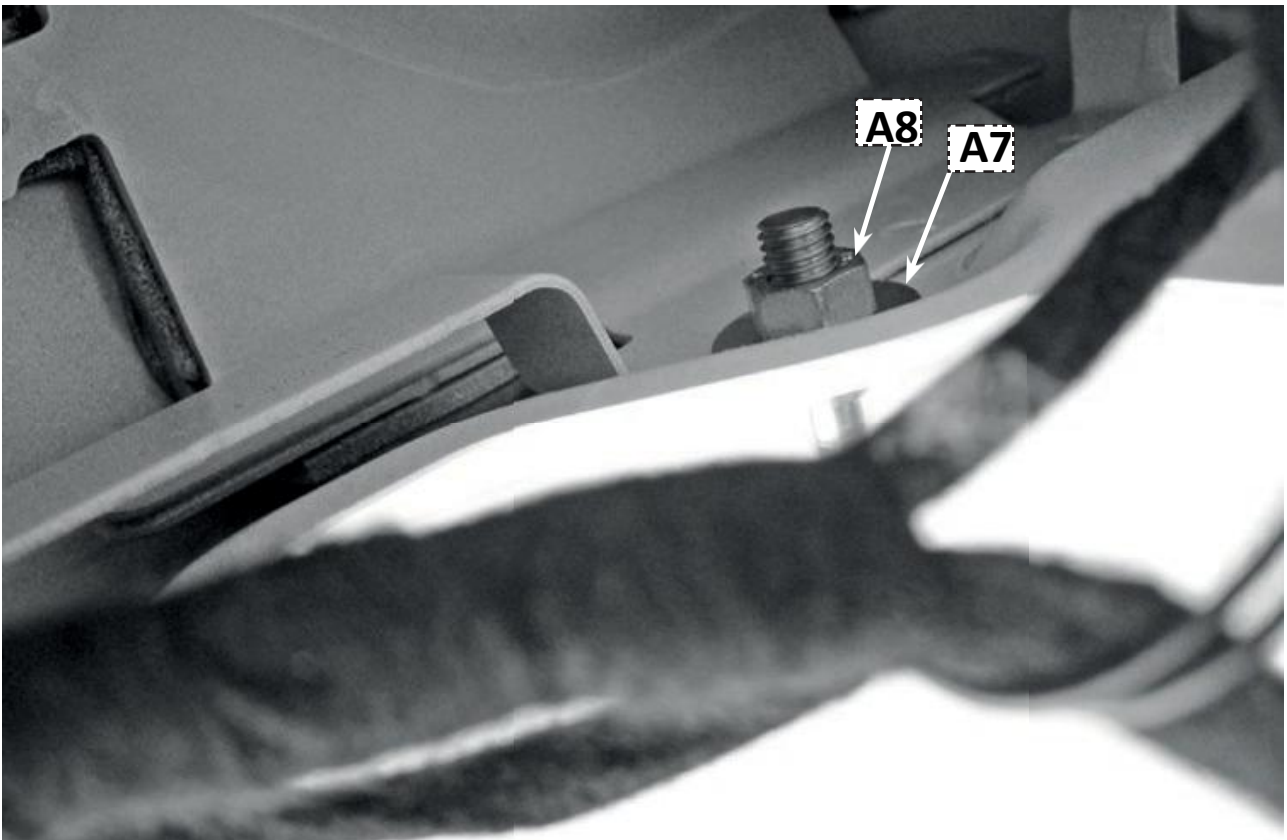


La fixation de la rondelle A7 et de l'écrou autobloquant A8 à l'intérieur du panneau de porte arrière gauche est illustrée (voir figure)

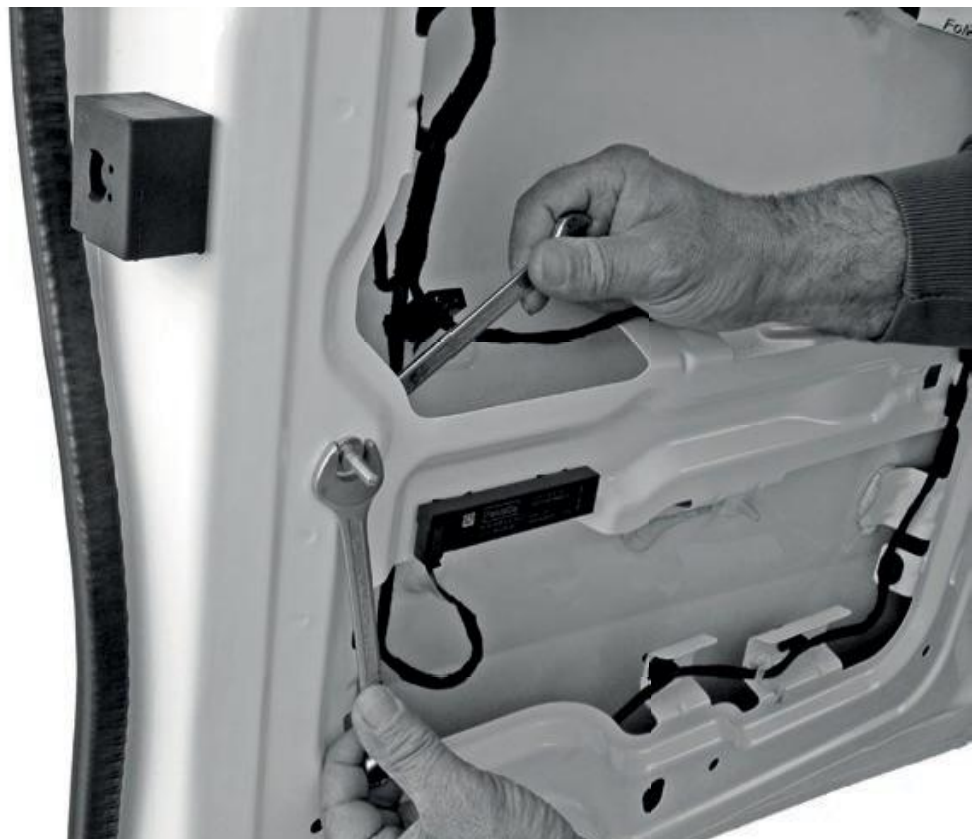


Fixez la goupille A6 retravaillée en la maintenant en place à l'extérieur à l'aide d'une clé de 14mm et à l'intérieur à visser avec une clé de 13mm pour la serrer (voir figure).

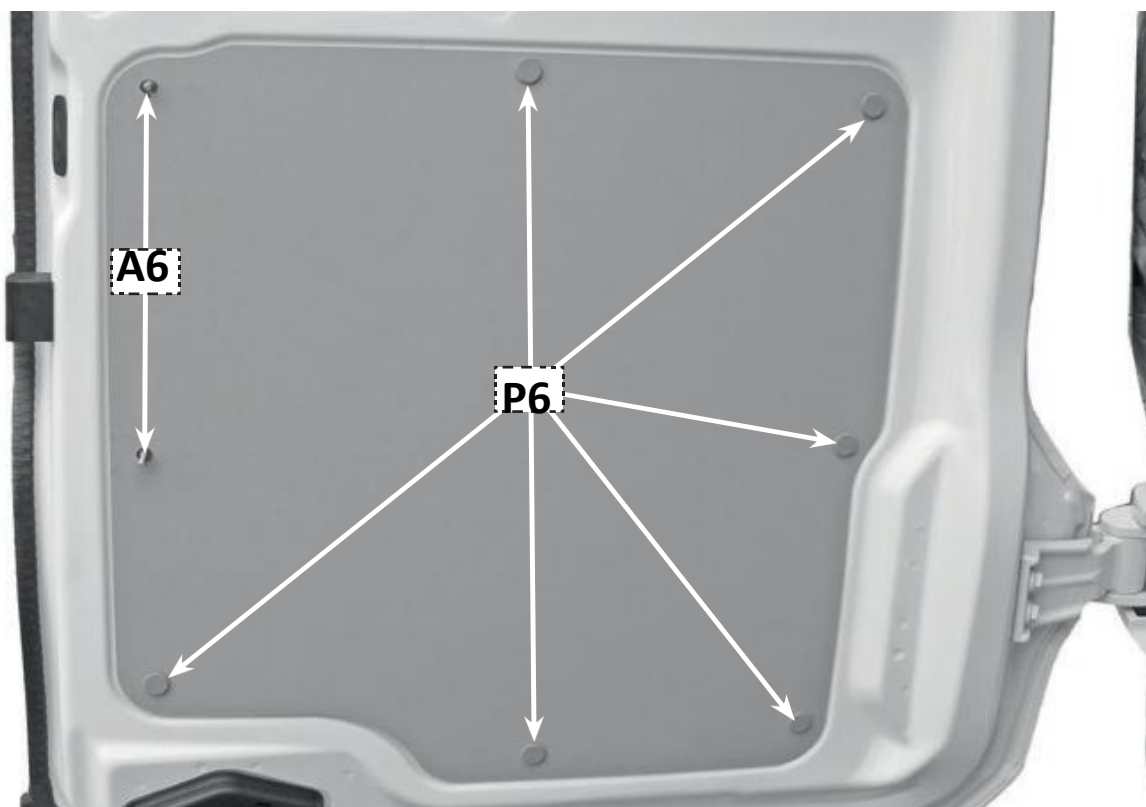

Remplacez le panneau sur les goujons A6 et fixez-le avec les chevilles d'origine (voir point P6).

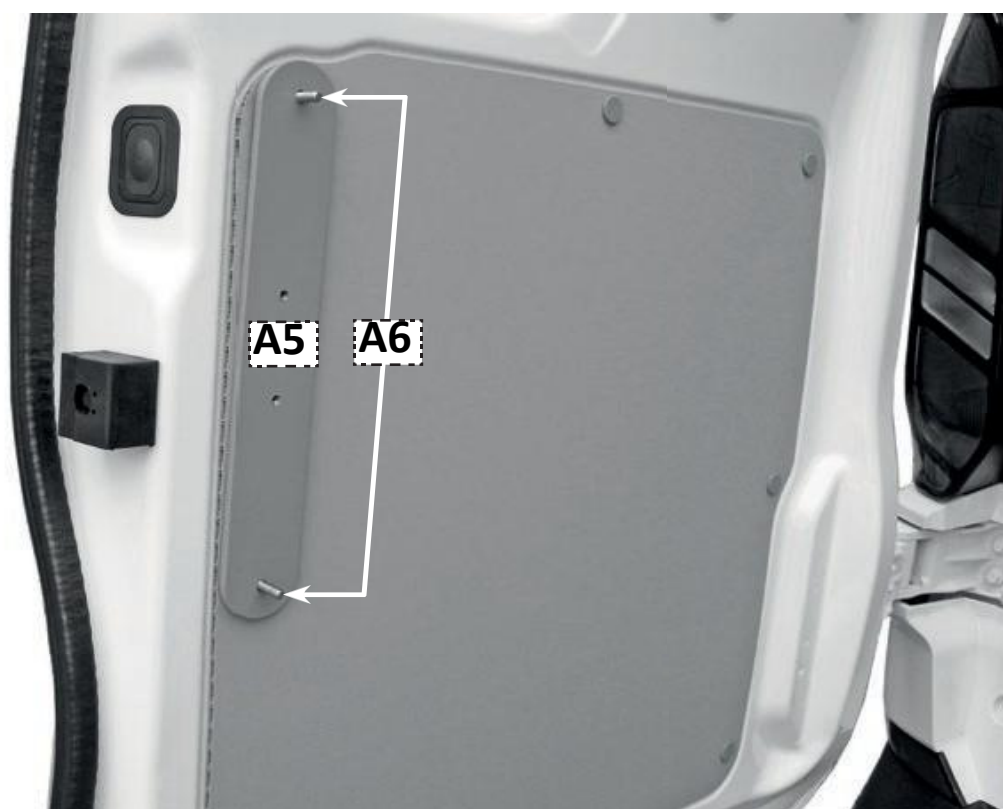


Placez la plaque A5 fournie sur les broches A6 (voir figure).

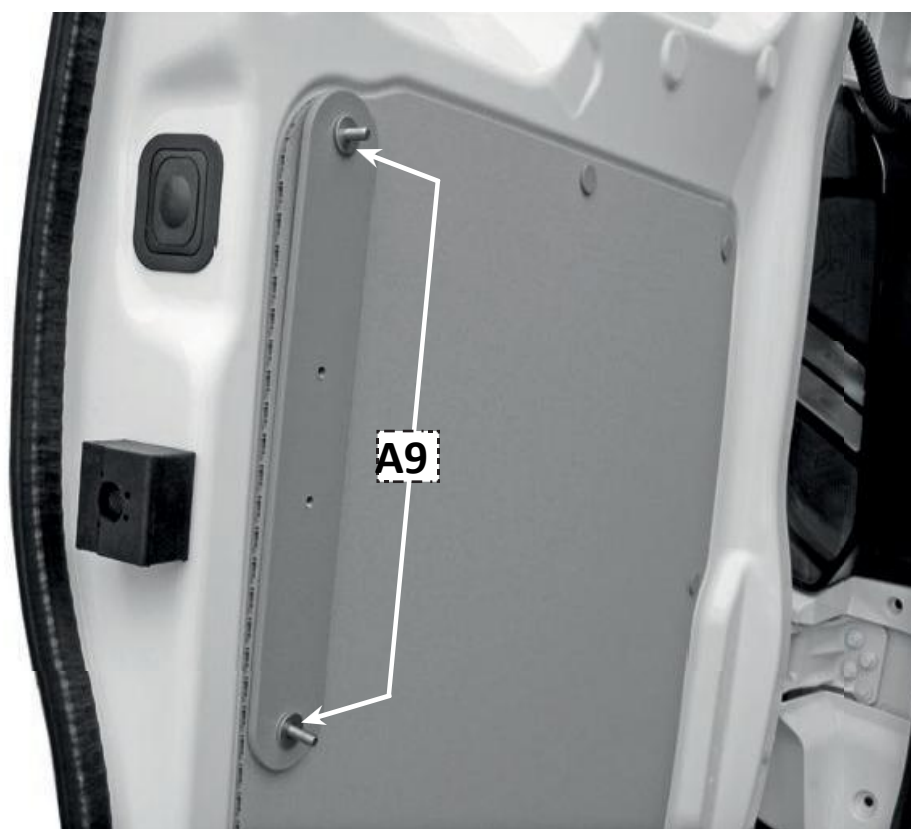


Placez deux rondelles A9 fournies sur les broches A6 (voir figure).



Placez deux goupilles autobloquantes A11 fournies sur les rondelles A9 (voir figure).

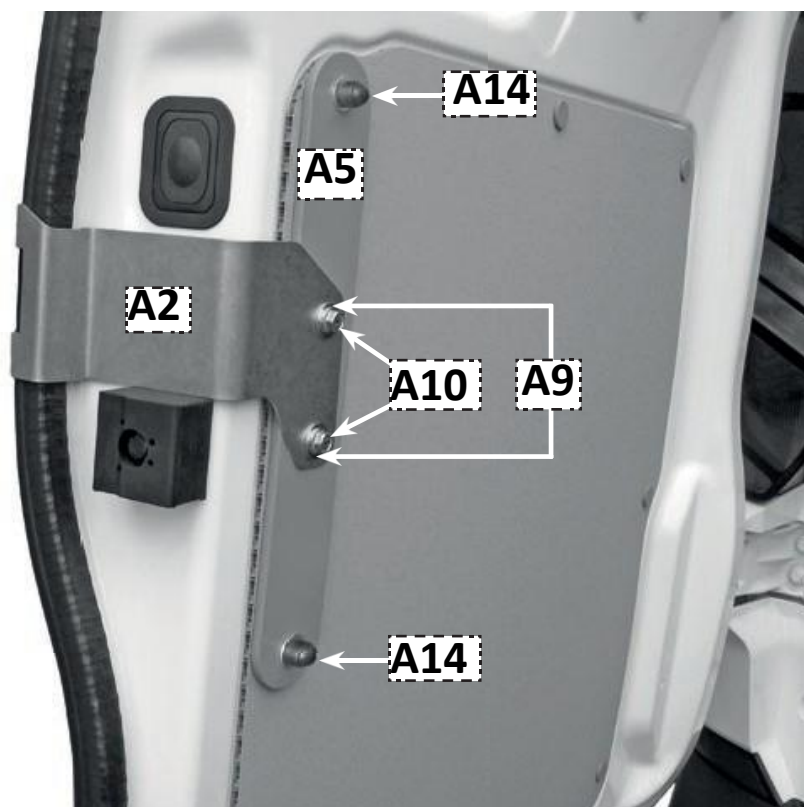

Placez la plaque A2 sur la plaque A5 au niveau des trous filetés M6, fixez-la avec les rondelles A9 et les goupilles de bride A10 et laissez-les lâcher pour le réglage final (voir figure). Enfin, insérez les capuchons de protection A14 fournis sur les écrous A11 (voir figure).

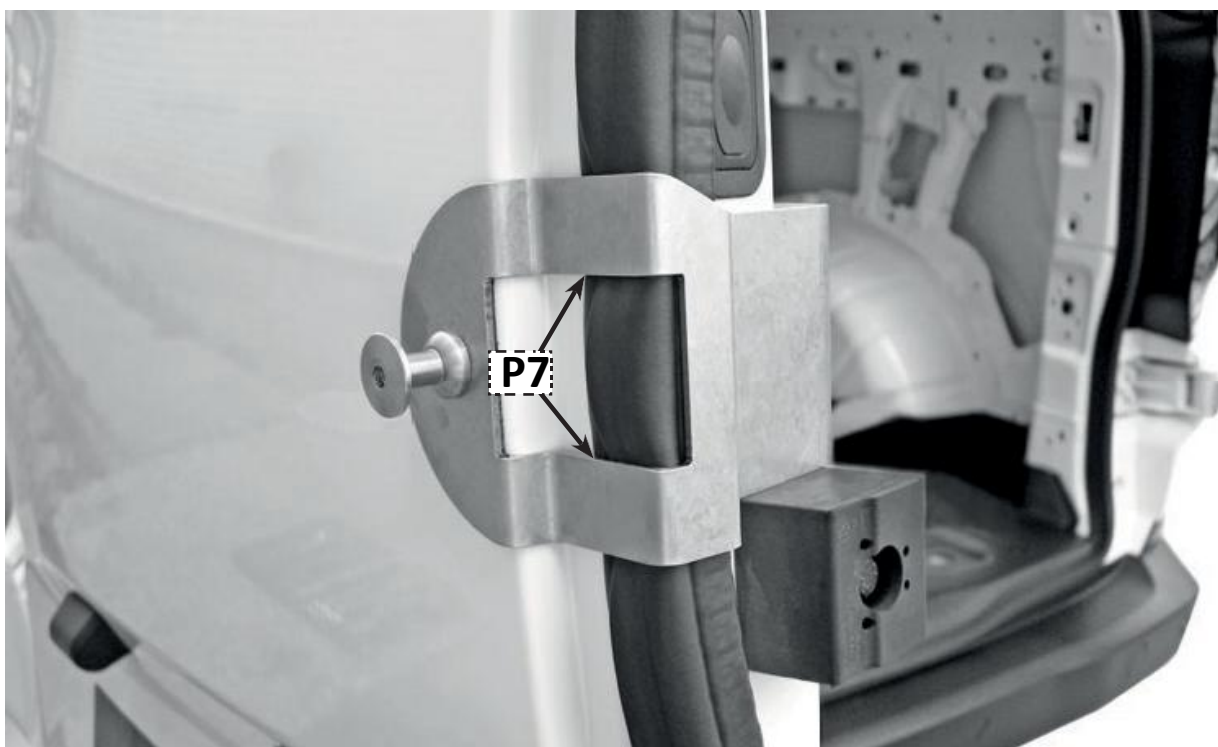

Lors de la fixation de la plaque, vérifiez que le joint ne se coince pas entre les bords de la porte et la plaque (voir point P7).



Entrouvrez les portes et assurez-vous que les deux plaques sont alignées (voir point P8). Enfin, serrez les quatre vis sur les plaques A1 et A2.




L'installation terminée du CARGOBLOCK sur les portes arrière est illustrée.



Dévissez et retirez la vis torx qui fixe la serrure de la porte droite (voir point P9).



L'opération effectuée est illustrée.

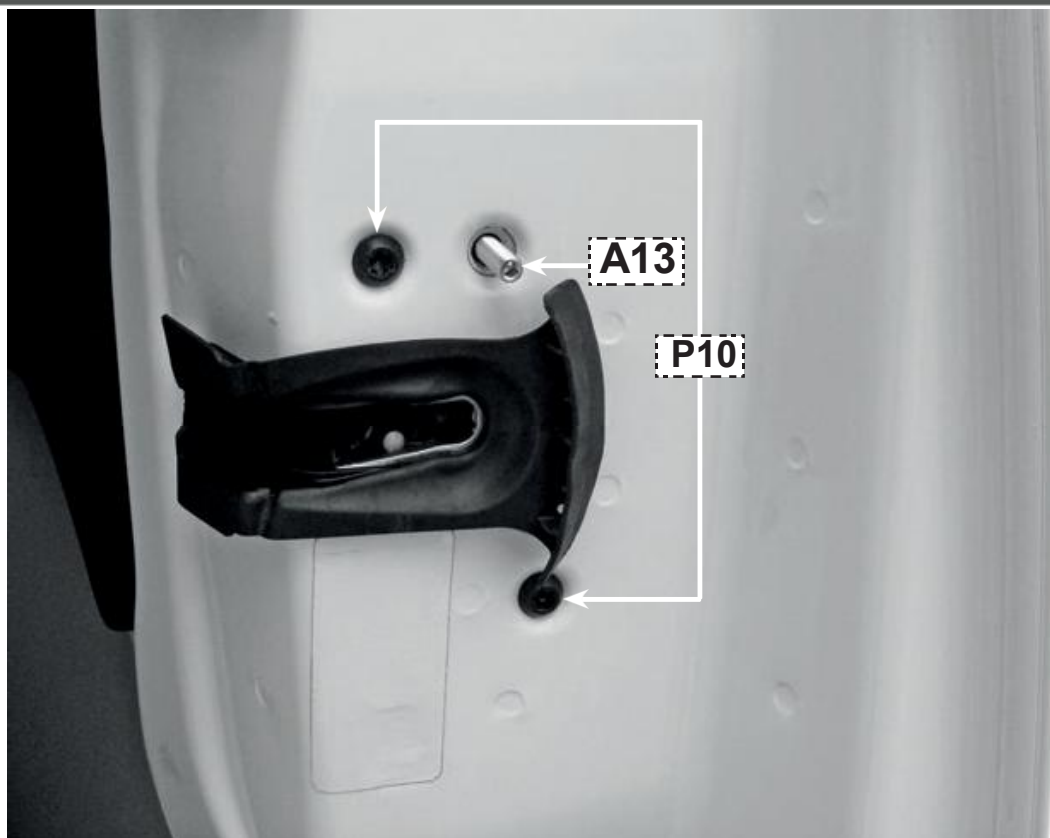


Vissez le goujon A13 fourni dans la serrure du hayon pour éviter que la serrure ne se détache du dispositif de fixation après avoir dévissé les boulons. Enfin, dévissez et retirez les deux vis torx qui fixent la serrure (voir point P10).



L'opération effectuée est illustrée.



Placez la plaque A3 au niveau du goujon en l'insérant sous le joint de verrouillage du hayon (voir figure).

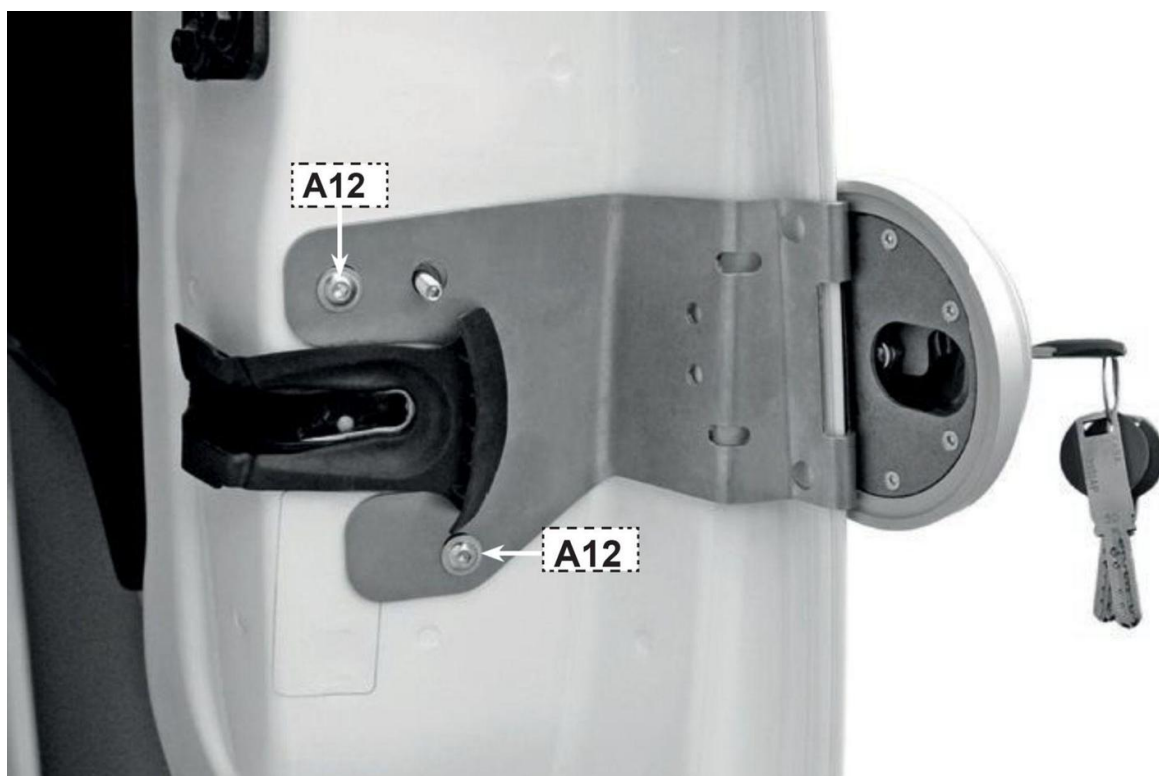

Fixez la plaque A3 avec les deux goupilles à bride A12 fournies et laissez-les desserrées pour le réglage final. (voir figure). Enfin, dévissez le goujon en centrant le support.



L'opération effectuée est illustrée.




Vissez la goupille de bride A12 fournie dans le trou de verrouillage (voir figure).



Dévissez les deux vis torx qui fixent le crochet de la colonne du hayon (voir étape P11).



L'opération effectuée est illustrée.

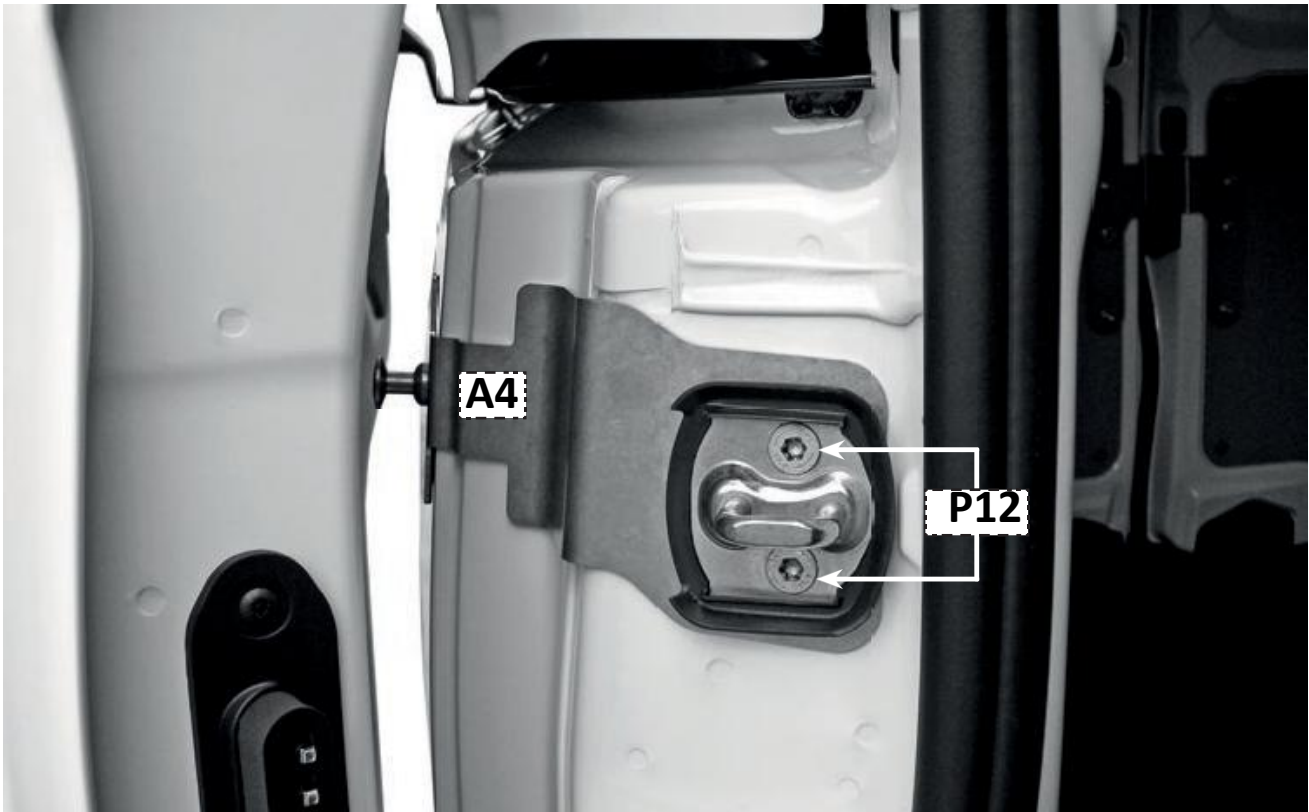

Placez la plaque A4 fournie sur les trous de fixation du crochet et placez le crochet sur la plaque en même temps. Fixez-les avec les goupilles d'origine, en les laissant lâches pour le réglage final (voir point P12).



Ouvrez le hayon entrouvert et assurez-vous que les deux plaques sont alignées (voir point P13). Enfin, serrez les vis du crochet sur la colonne et la porte latérale.



L'installation terminée du CARGOBLOCK sur la porte latérale est illustrée.

F – UTILISATION ET ENTRETIEN

COMMENT UTILISER CARGOBLOCK

1. Ouverture du CargoBlock ND :

Insérez la clé dans la serrure des portes arrière ou latérales. N'importe quel côté d'insertion est utile.

Tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans cette position, la clé ne peut pas être retirée de la serrure.

2. Fermeture de CargoBlock :

Fermez parfaitement les portes du véhicule.

Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Retirez ensuite la clé de la serrure.

ENTRETIEN DES CARGOBLOCKS

1. Nettoyage périodique :

Retirez tous les dépôts de poussière du produit et de la serrure.

Appliquez un spray lubrifiant sec dans la serrure et le mécanisme.

2. Fréquence d'entretien :

Il est recommandé d'effectuer l'entretien tous les six mois. Effectuez l'entretien plus fréquemment lorsqu'il est utilisé dans des environnements particulièrement poussiéreux, sablonneux ou sales.

3. Protection supplémentaire :

Si vous utilisez votre véhicule sur des routes boueuses, nous vous recommandons d'utiliser le dispositif anti-boue pour sécuriser l'antivol.



ST Automotive Srl
Ss 96 Km 119
70026 Modugno (BA)
T.+39 080 2143503
info@starblock.it



starblock.it