


NOTICE DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

GALERIE G-LIGHT

RENAULT_TRAFIC_L1H1_2014
NISSAN_PRIMASTAR_L1H1_2014
OPEL_VIVARO_L1H1_2014
NISSAN_NV300-L1H1_2014
FIAT_TALENTO_L1H1_2014

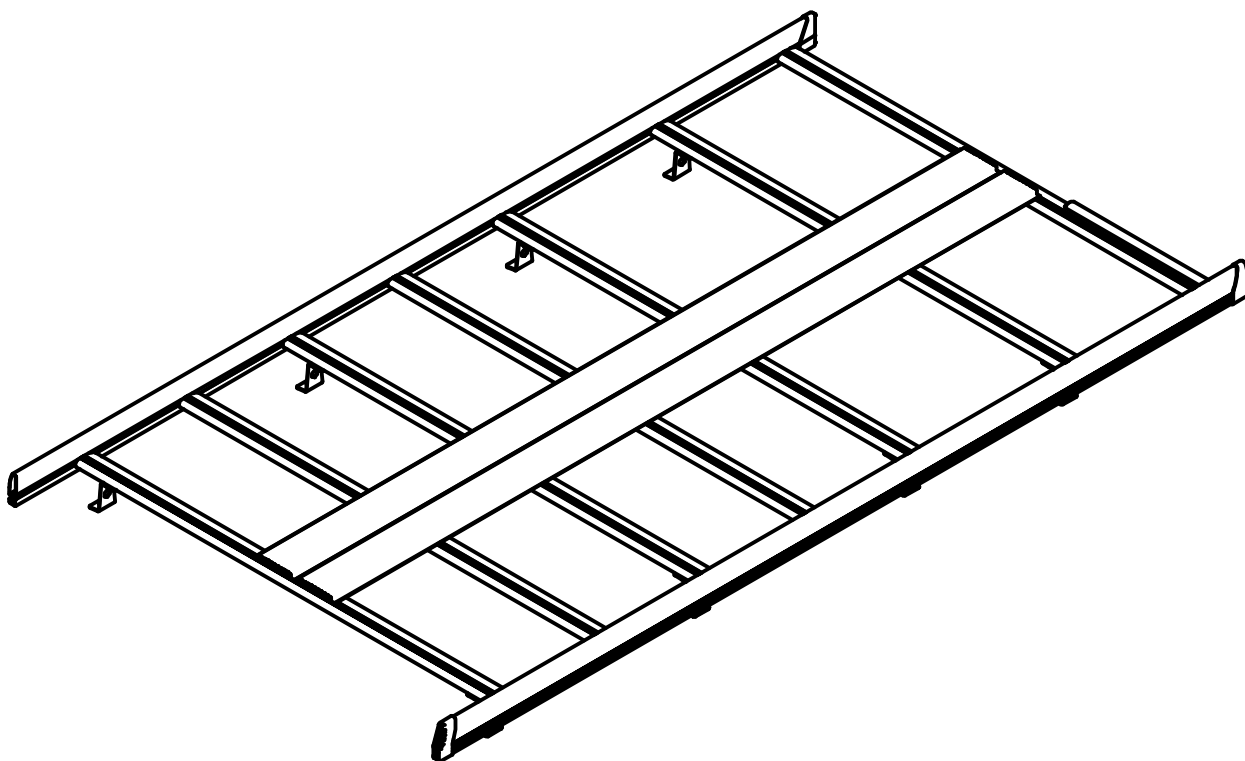

GALERIE

QTE	DESIGNATION
1	Barrière Droite avec bouchon avant 2970 mm
1	Barrière Gauche avec bouchon avant 2970 mm
1	Barre de toit avant avec platine 1600 mm
3	Barres de toit 75x30 1600 mm
2	Traverse 1600 mm
1	Traverse arrière avec rouleau 1600 mm
2	Joints cache rainure 3000 mm
1	Chemin de passage 2641 mm

Visserie ASSEMBLAGE (1)

QTE	DESIGNATION
1	Bouchon AR-D
1	Bouchon AR-G
14	Vis autotaraudeuses M6x20
2	Vis TCHC M6x30
1	Embout torx 30

Visserie POSE GALERIE (2)

QTE	DESIGNATION
14	Vis TH M6x25
14	Rondelle contact 6x14
14	Rondelle caoutchouc M6

Visserie CHEMIN DE PASSAGE (3)

QTE	DESIGNATION
28	Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

1

Assemblage barrière droite - traverse avant

 **X1** Vis autotaraudeuse M6x20


1.1 Insérer la vis autotaraudeuse 6x20 dans la traverse à l'aide d'une visseuse et de l'embout T30 fourni **sans serrer**



— Bouchon présent à l'avant

AVANT

Sens de la traverse avant

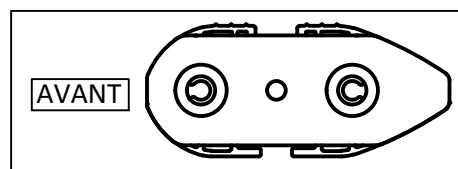

Assemblage barrière droite - traverse arrière

2


 **X1** Vis autotaraudeuse M6x20

2.1 Insérer la vis autotaraudeuse 6x20 dans la traverse à l'aide d'une visseuse et de l'embout T30 fourni **sans serrer**



AVANT


Sens de la traverse arrière

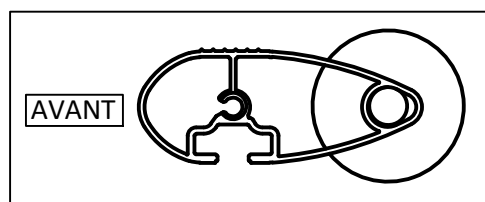




 **X5** Vis autotaraudeuses M6x20

3.1 Insérer les vis autotaraudeuses 6x20 dans les traverses à l'aide d'une visseuse et de l'embout T30 fourni

[!] Placer la traverse dans le sens indiqué ci-dessous

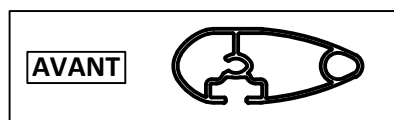

Référence gravée sous les fixations

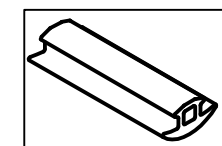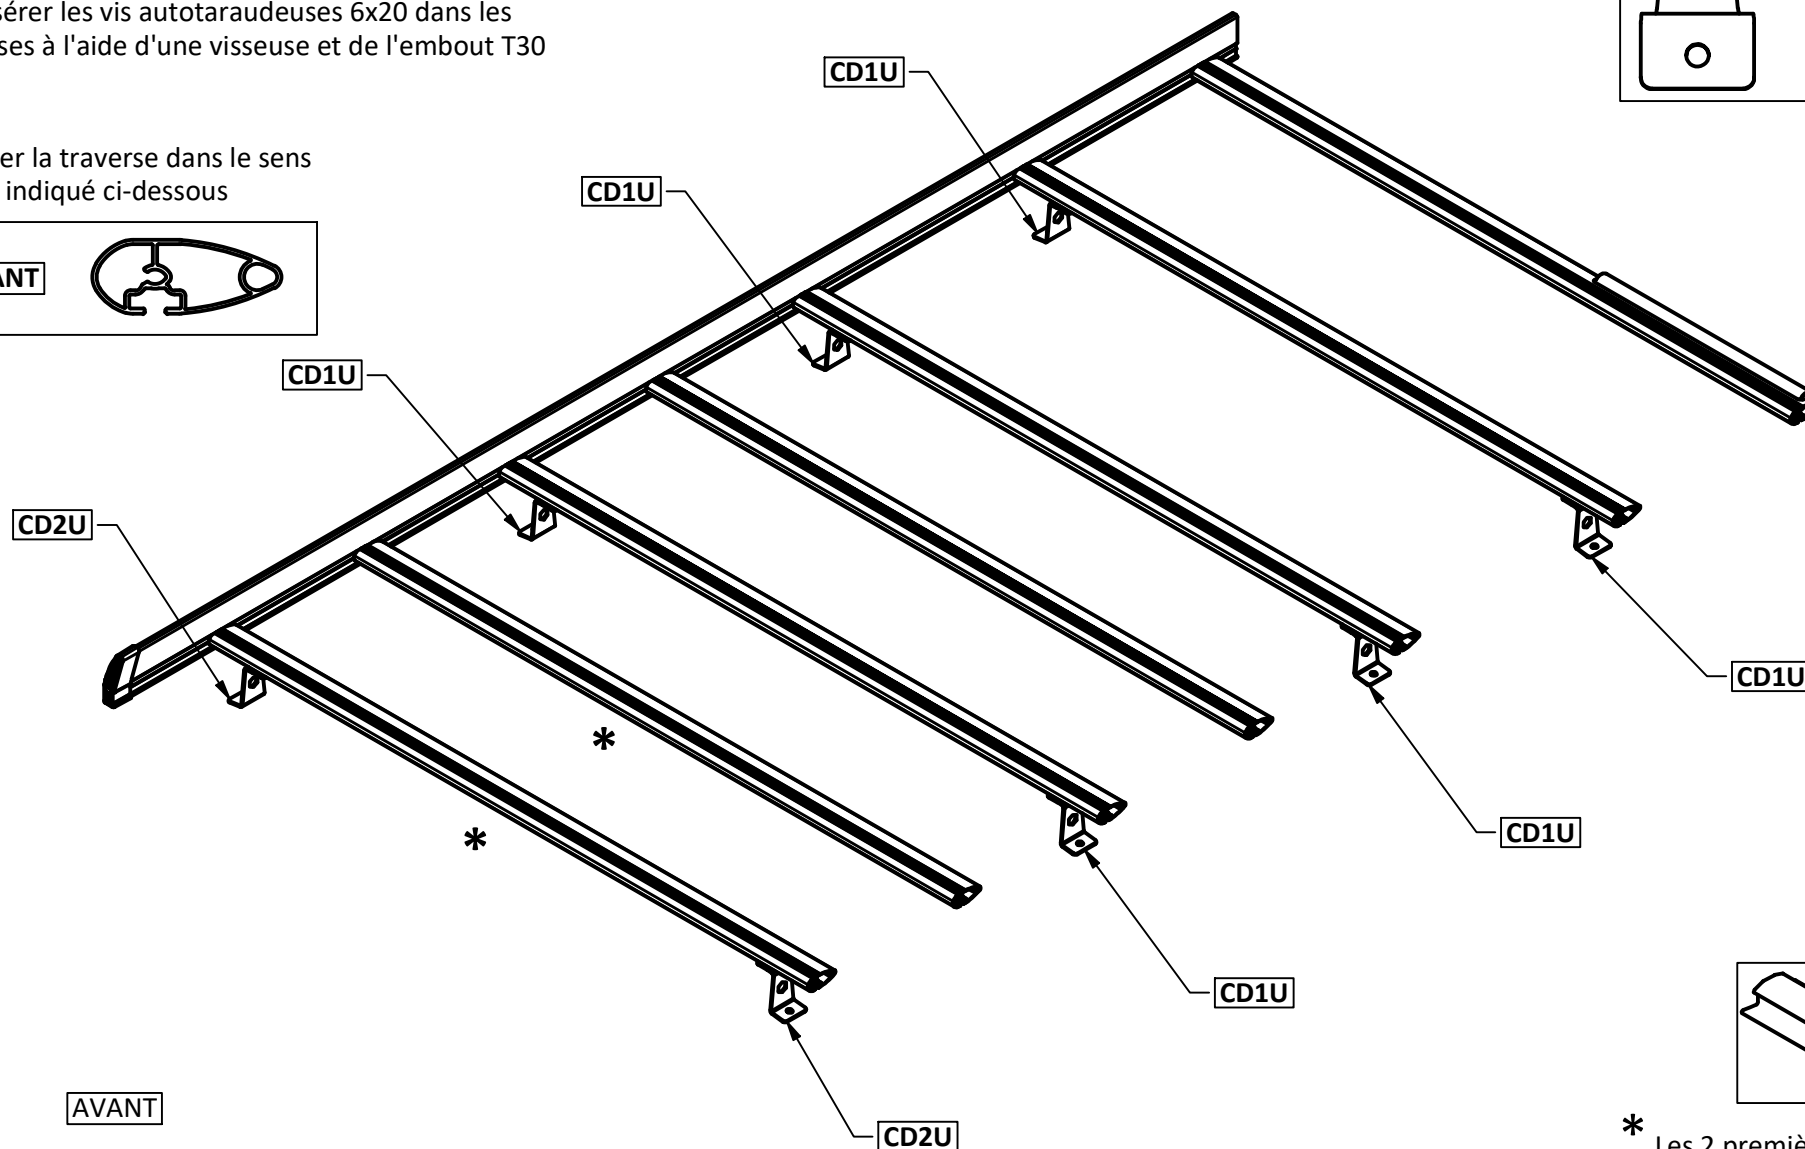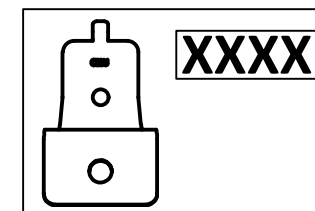

* Les 2 premières traverses sont équipées de joint anti-turbulence

4

Assembler l'ensemble à la barrière gauche

[!] Visuel non contractuel

4.1 Positionner la barrière gauche


4.2 Insérer les vis autotaraudeuses 6x20 dans les traverses à l'aide d'une visseuse et de l'embout T30 fourni **sans serrer**

4.3 Serrer au couple indiqué



AVANT

16 N.m

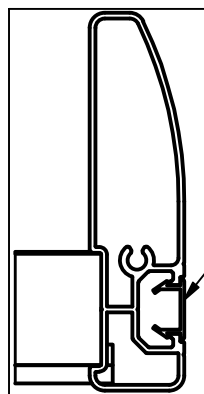

[!] Visuel non contractuel

Installer le joint cache rainure et les bouchons arrières

5



Joint cache rainure

AVANT

Vis TCHC M6x30

6.1 Retirer les capuchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations

6.2 Déposer les rondelles caoutchouc puis poser la galerie sur le véhicule et fixer les supports

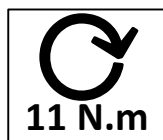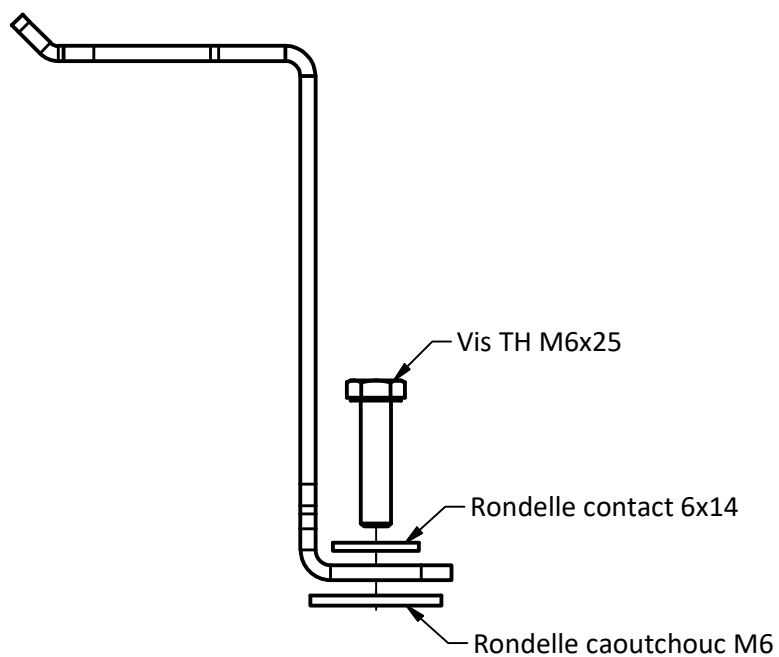


Etapes optionnelles (si votre galerie est équipée d'une passerelle)

7

Placer la passerelle

[!] Visuel non contractuel


7.1 Placer la passerelle sur les traverses en veillant à ne pas la positionner en face du rouleau

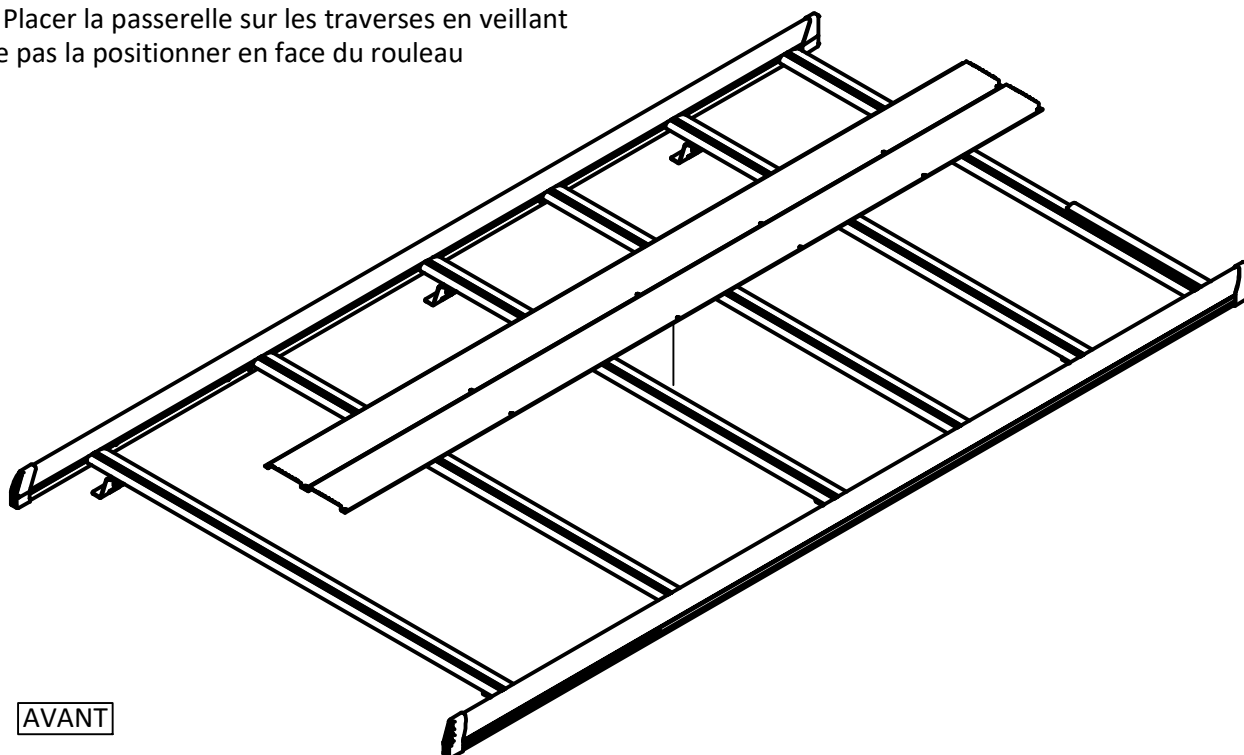


[!] Visuel non contractuel

Visser les autoforeuses dans chaque traverse

8

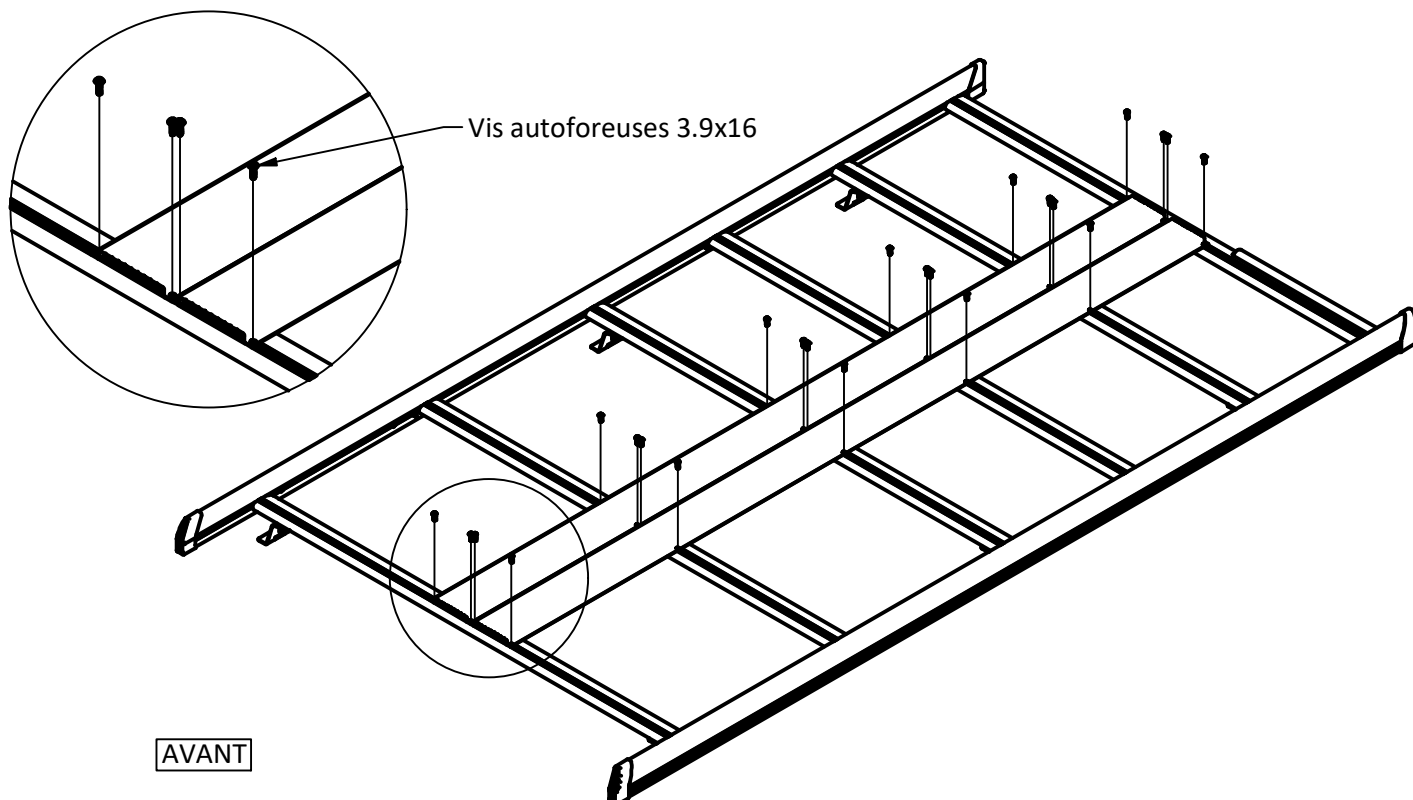

AVANT

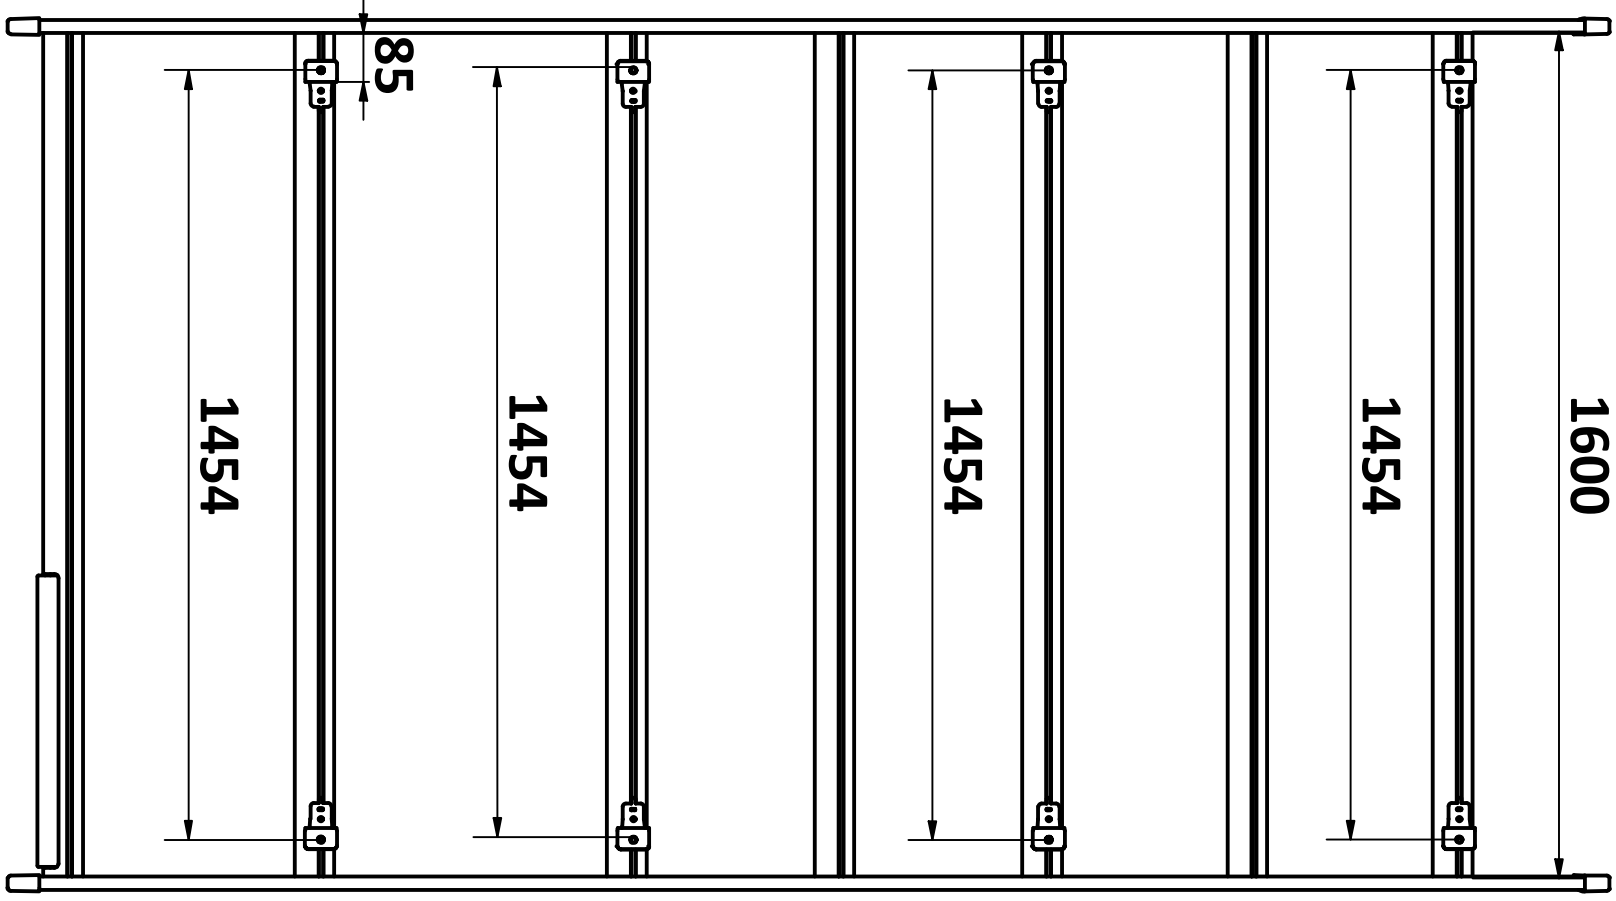

PLAN DE CONTRÔLE

GALERIE G-LIGHT
RENAULT_TRAFFIC_L1H1_2014
NISSAN_PRIMASTAR_L1H1_2014
OPEL_VIVARO_L1H1_2014
NISSAN_NV300-L1H1_2014
FIAT_TALENTO_L1H1_2014

Étape non requise. En cas de non-conformité au montage, se référer au plan.