


SOPLAIR

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| FR | TENTE DE TOIT SOUPLE STAR NIGHT |  |
| EN | SOFT ROOF TOP TENT STAR NIGHT | |
| ES | TIENDA DE TECHO BLANDA STAR NIGHT | |
| IT | TENDA DA TETTO MORBIDA STAR NIGHT | |
| DE | WEICHES DACHZELT STAR NIGHT | |
| NL | ZACHT DAKTENT STAR NIGHT | |

Ref : 777550

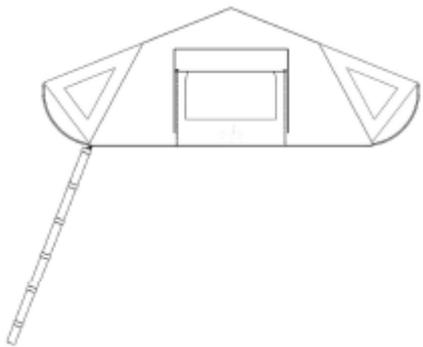

Manuel d'instruction

Instruction manual

Manual de instrucciones

Manuale di istruzioni

Bedienungsanleitung

Gebruikershandleiding

I. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi la tente de toit souple **Star Night**. Pensée pour les amateurs de roadtrip et de bivouac, elle associe facilité de manipulation et solidité, que ce soit pour un week-end ou une aventure au long cours.

Adaptée à la majorité des véhicules équipés de barres de toit transversales, elle permet d'installer en quelques minutes un couchage surélevé, confortable et protégé. Compacte une fois repliée, rapide à mettre en œuvre, elle intègre des matériaux de qualité, un matelas confortable, une échelle télescopique et de nombreux accessoires pratiques.

 **Lisez attentivement ce manuel** avant toute utilisation pour garantir une installation correcte, une utilisation optimale et prolonger la durée de vie de votre équipement.

II. CONTENU DE L'EMBALLAGE :

Avant toute utilisation, assurez-vous que l'emballage contient tous les éléments suivants :

Accessoires de confort

- 1 housse de protection en PVC
- 1 échelle télescopique en aluminium
- 1 sac de rangement pour l'échelle
- 2 sacs à chaussures
- 8 tiges de tension pour les auvents latéraux
- 1 corde à linge
- 1 sac d'accessoires de fixation

Accessoires de montage

- 4 barres plates
- 4 barres courbes
- 8 vis de 5,5 cm
- 8 écrous
- 8 rondelles
- 8 molettes de serrage
- 4 embouts de rail en caoutchouc
- 1 clé plate de serrage

Accessoires optionnels (vendus séparément)

- Tapis anti-condensation – réf. 777551
- Tapis anti-moisissures – réf. 777552
- Kit de fixation pour barre supplémentaire – réf. PD030576

 **Important** : En cas de pièce manquante ou endommagée, veuillez contacter votre revendeur avant toute tentative de montage.


III. SECURITE ET RECOMMANDATIONS AVANT USAGE

3.1 Règles générales de sécurité

- Ce produit est destiné à une utilisation de loisir en extérieur. Il ne convient pas comme habitat permanent.
- Ne laissez jamais d'enfant ou d'animal sans surveillance dans ou autour de la tente.
- Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue à l'intérieur ou à proximité immédiate de la tente.
- Ne modifiez pas la structure ou les composants : toute modification annule la garantie.
- Le montage et le démontage doivent impérativement être réalisés par deux personnes, pour garantir sécurité, précision et éviter toute chute ou pincement

3.2 Précautions liées au véhicule

- Vérifiez que le **toit du véhicule est compatible** avec l'ajout d'une tente de toit, et que le poids total (produit + occupants + chargement) ne dépasse **pas la charge maximale autorisée par le constructeur**.
- Les **barres de toit** doivent être transversales, robustes et correctement fixées, espacées idéalement entre **85 et 100 cm**. Cf. informations ci-dessous :

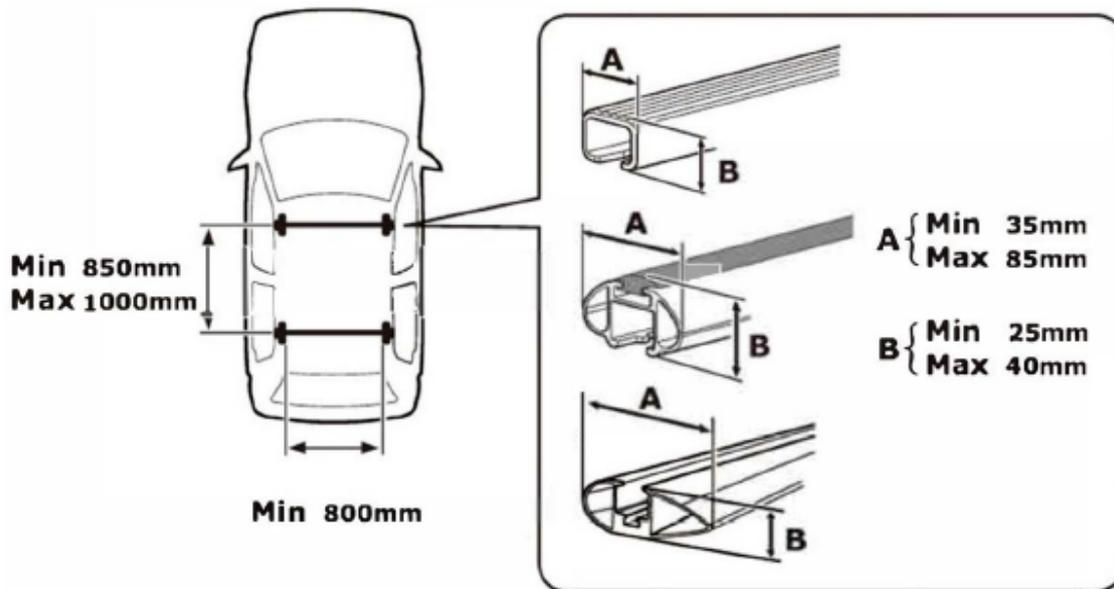

- Avant chaque trajet, assurez-vous que la tente est bien fermée, verrouillée et sanglée avec sa housse correctement fixée.

⚠ Attention – Vitesse maximale recommandée

- Lorsque la tente de toit est installée et fermée sur le véhicule, il est recommandé de **ne pas dépasser la vitesse de 110 km/h**.
- Ce type d'équipement modifie l'aérodynamisme du véhicule, ce qui peut affecter sa stabilité, notamment en cas de vent latéral, de dépassement ou de freinage brusque.
- Roulez à 110 km/h permet également de maîtriser votre consommation de carburant.

⚠ Hauteur du véhicule


Une fois la tente installée, la hauteur totale du véhicule est augmentée. Pensez à vérifier cette hauteur avant d'emprunter un passage à hauteur **limitée** (parking, tunnel, péage, etc.).

⚠ Consignes générales de sécurité

- Assurez-vous de toujours **respecter les recommandations du constructeur** du véhicule et celles du fabricant des barres de toit.
- **Adaptez votre conduite** en fonction de la charge, de l'état des routes et des conditions météorologiques.
- Informez-vous avant le départ sur les **restrictions de circulation locales**, notamment les limitations de vitesse et les limitations spécifiques liées aux équipements sur toit dans les pays traversés.

3.3 Utilisation de l'échelle

- Placez toujours l'échelle sur un sol stable et plat. L'angle recommandé est de **15°** pour une bonne stabilité.
- L'échelle télescopique permet une hauteur de plateforme maximale de **2,20 m**.
- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 150kg sur l'échelle.
- Veillez à **verrouiller chaque section** correctement avant de monter.

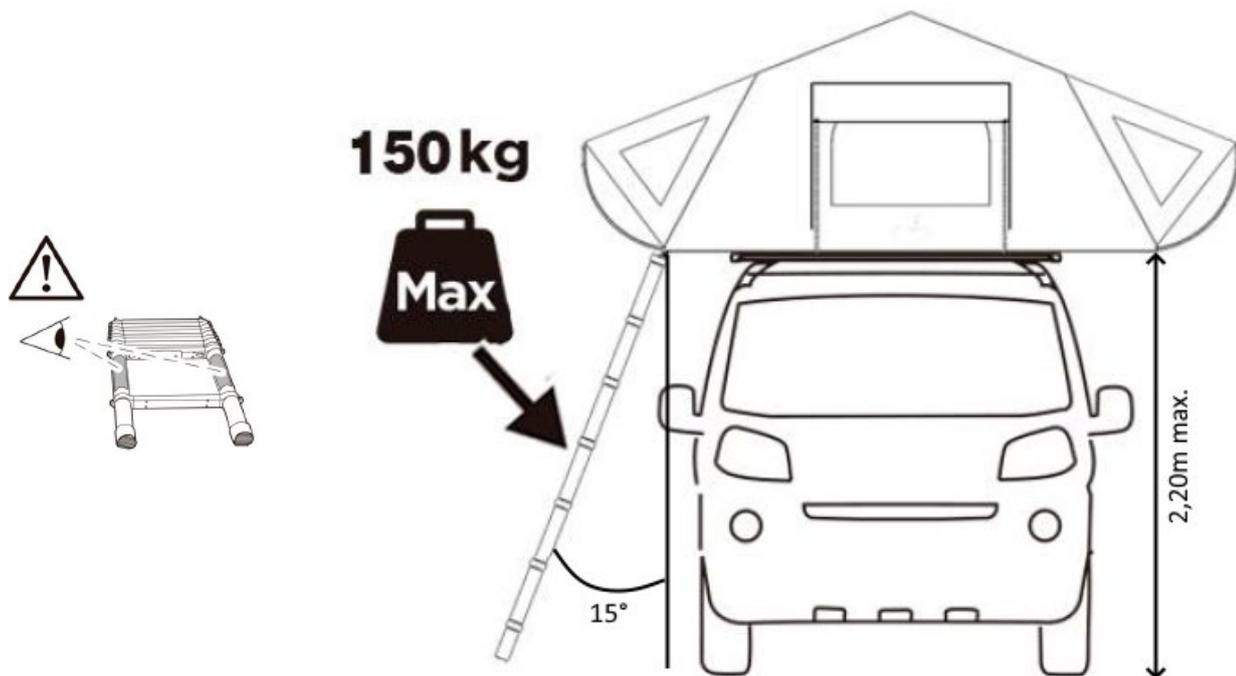

3.4 Conseils avant première utilisation


- Effectuez un **montage d'essai à domicile** pour vous familiariser avec l'installation et le pliage de la tente.
- Vérifiez que tous les éléments sont présents et en bon état.
- Si vous utilisez la tente par temps humide, venté ou froid, adaptez les pratiques d'aération et de repli pour éviter l'accumulation d'humidité.

IV. INSTALLATION ET UTILISATION

✂ 4.1 Installation sur le véhicule


- **Positionnement de la tente**

Placez la tente bien centrée sur les barres de toit transversales du véhicule. L'ouverture peut se faire latéralement (droite ou gauche) selon vos préférences.

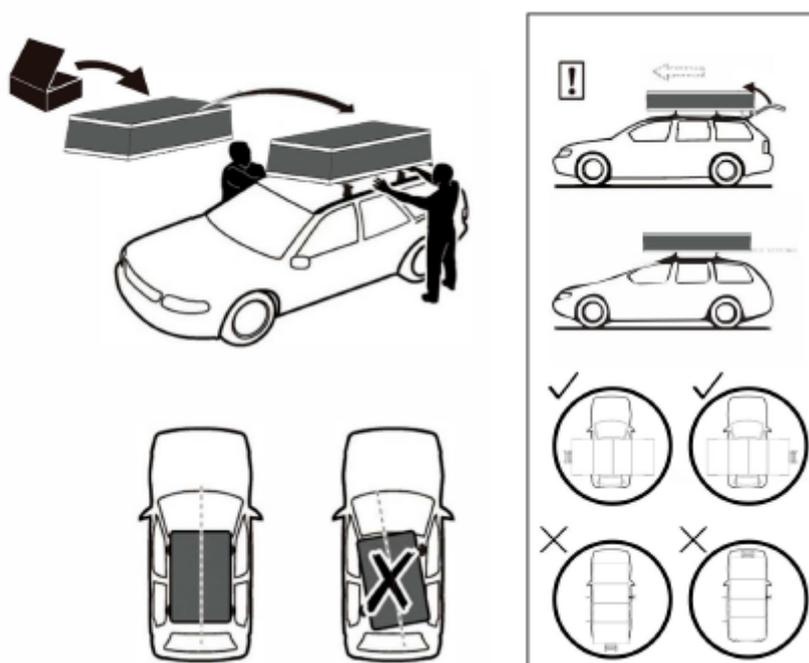

- **Fixation avec le kit de montage**

- Utilisez les barres plates et courbes pour maintenir les rails inférieurs.
- Vissez avec les vis M8, les rondelles et les écrous ou les molettes fournis.
- Serrez manuellement à l'aide des molettes ; ajustez le serrage des écrous avec une clé plate.

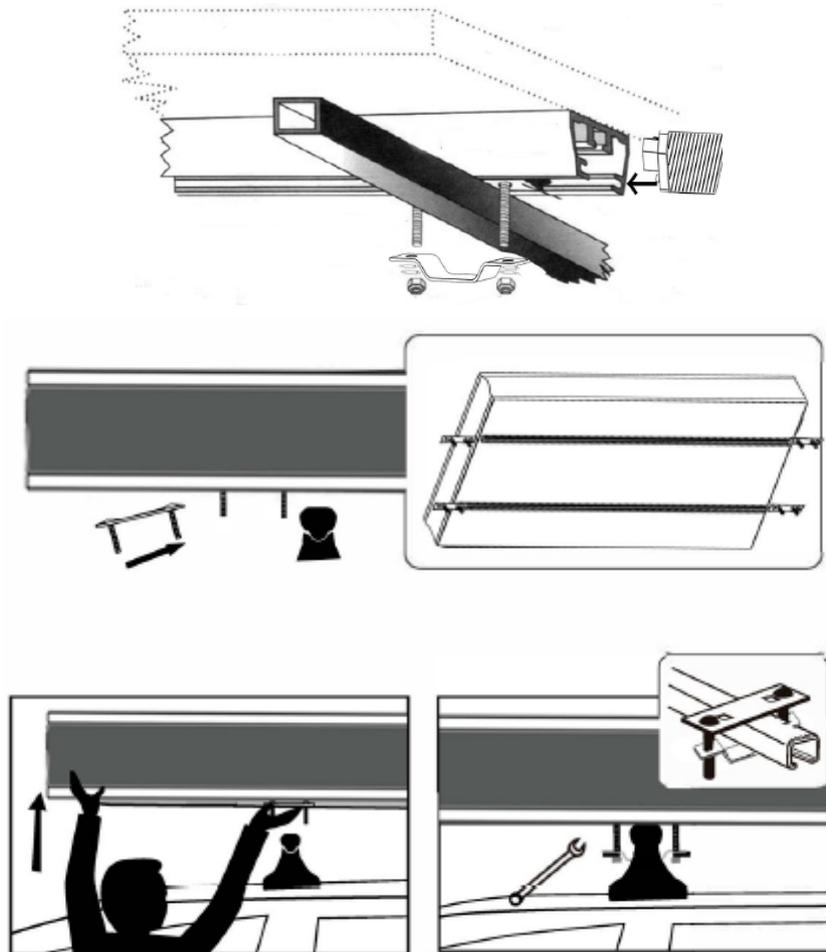

- **Contrôle final**


- Vérifiez que toutes les fixations sont serrées fermement.
- Assurez-vous que la tente est stable et qu'aucun jeu n'existe entre les supports et les barres.

⚠ Ne jamais percer ou modifier les fixations. Toute adaptation non conforme annule la garantie.

▲ 4.2 Ouverture et déploiement de la tente


- **Préparation**

- Garez le véhicule sur un sol plat.
- Retirez la housse de protection et dégagez les sangles.

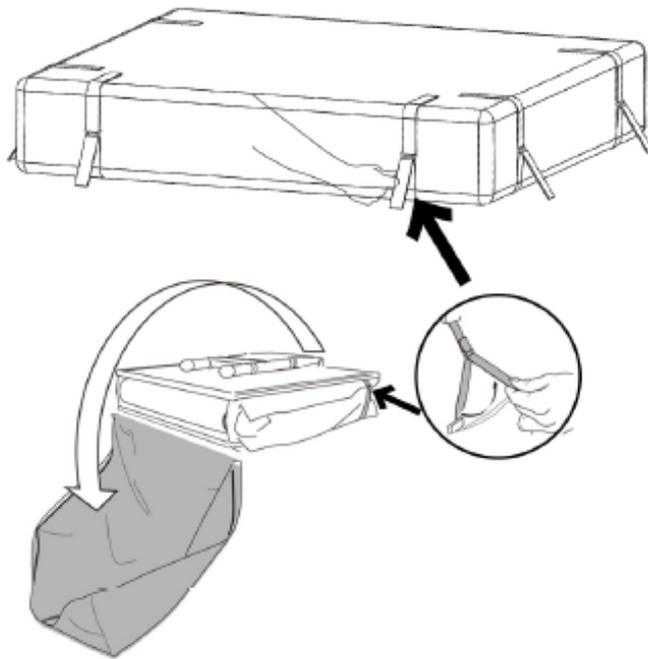


- **Déploiement**

- Tirez l'échelle vers l'arrière jusqu'à ce que la tente commence à se déplier.
- Ajustez l'échelle à la bonne hauteur (15° d'angle recommandé) et vérifiez le verrouillage des sections.
- Vérifier que les pieds de l'échelle sont bien posés de manière stable sur le sol..

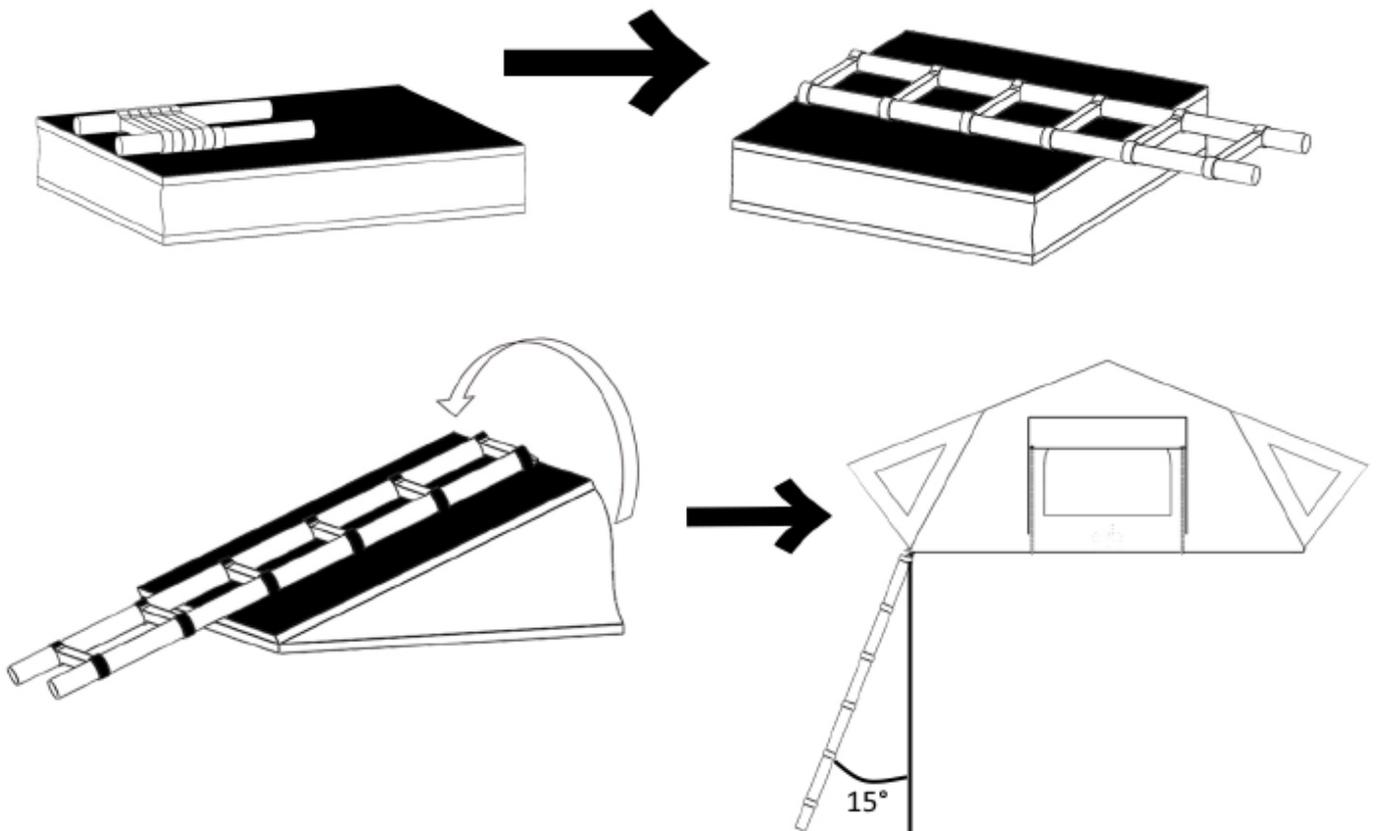

- **Mise en place des auvents**

- Insérez les tiges de tension dans les œillets prévus pour former les auvents latéraux.
- Tendez correctement sans forcer.

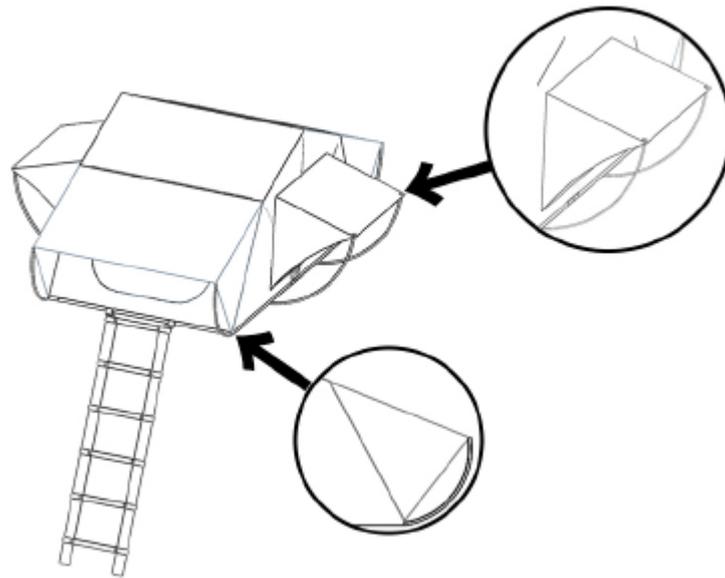

- **Utilisation et aménagement**

- Dépliez le matelas fourni et installez vos sacs ou duvets.
- Utilisez les poches internes pour organiser vos effets personnels.
- Les sacs à chaussures peuvent être suspendus à l'entrée à l'extérieur pour garder l'intérieur propre.
-

4.3 Fermeture et rangement


- **Préparation au pliage**

- Retirez les tiges de tension.
- Repliez les auvents latéraux vers l'intérieur.

⚠ **Ouvrez légèrement les fermetures éclair des portes et fenêtres** pour permettre à l'air de s'échapper et faciliter un repliage souple sans tension.




- **Fermeture de la tente**

- Repliez l'échelle en accompagnant doucement le basculement de la plateforme.
- Comprimez les pans de toile vers l'intérieur pour éviter les pincements.

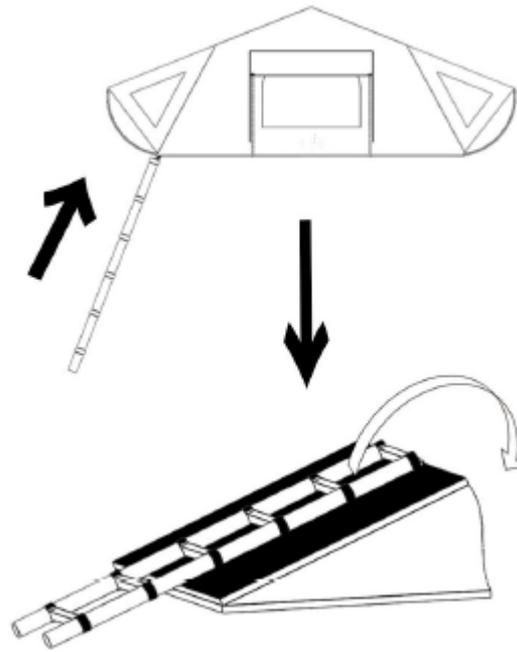

- **Verrouillage**

- Fixez les sangles autour de la tente fermée.
- Remettez la housse de protection et serrez les sangles de sécurité.

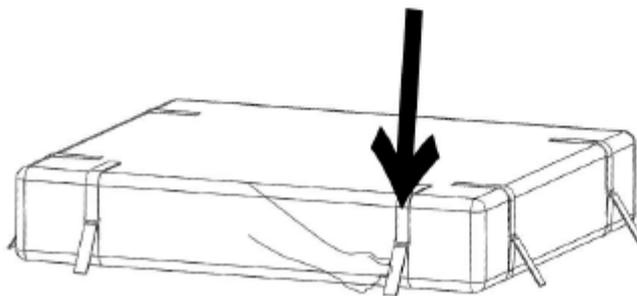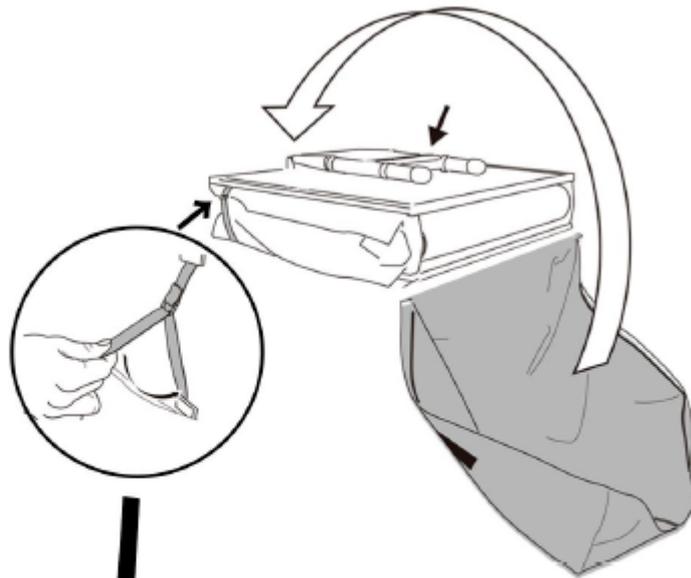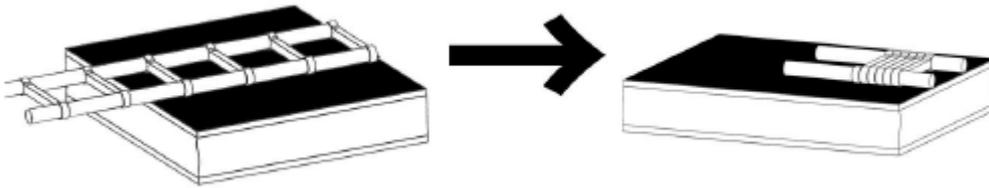

💡 Astuce : En cas de toile humide, effectuez une ouverture dès que possible pour la faire sécher et éviter la moisissure.

V. ENTRETIEN ET STOCKAGE

5.1 Nettoyage courant

- Nettoyez régulièrement la toile avec une **éponge douce** et de l'**eau tiède légèrement savonneuse**.
- N'utilisez **jamais** de détergents agressifs, solvants ou produits abrasifs.
- Rincez soigneusement et laissez sécher entièrement avant de replier la tente.

💡 En cas d'exposition à des conditions poussiéreuses, sableuses ou salines, un rinçage rapide après chaque utilisation est recommandé.

5.2 Aération et gestion de l'humidité

- Aérez la tente chaque fois que possible, même hors période d'utilisation, pour éviter les moisissures.
- Lors de l'utilisation en climat humide, laissez entrouvert un auvent pour favoriser la ventilation.
- Si la tente est repliée humide, ouvrez-la dès que possible pour la faire sécher complètement.

5.3 Stockage entre deux utilisations

- Stockez la tente dans un endroit **sec, propre et bien ventilé**, à l'abri du gel et des UV prolongés.
- Retirez le matelas si la tente reste inutilisée plusieurs semaines.
- Vérifiez régulièrement l'état des fixations, fermetures éclair, sangles et coutures.

💡 Astuce : Pour préserver l'efficacité du revêtement imperméable, un traitement textile spécial toile de tente peut être appliqué après plusieurs saisons.

VI. PANNES ET SOLUTIONS

| Problème constaté | Cause possible | Solution recommandée |
|--|--|---|
| L'échelle ne se déploie pas complètement | Sections bloquées ou mal enclenchées | Nettoyez les glissières, dépliez fermement jusqu'au clic |
| Difficulté à refermer la tente | Toile mal repliée ou objet resté à l'intérieur | Repliez les pans de toile vers l'intérieur, videz la tente |
| Tente instable une fois ouverte | Sol irrégulier / échelle mal positionnée | Repositionnez le véhicule ou ajustez l'échelle (angle 15°) |
| Infiltration d'eau | Repliage humide / couture sollicitée | Séchez entièrement, aérez régulièrement, retendez les haubans si présents |
| Fermeture éclair difficile | Sable ou saleté dans les dents | Nettoyez la fermeture avec une brosse douce, lubrifiez avec un produit adapté |
| Accumulation de condensation intérieure | Aération insuffisante | Ouvrez partiellement un auvent pour ventiler |
| Moisissures sur le matelas ou la toile | Stockage prolongé humide | Nettoyez à l'eau savonneuse, laissez sécher à l'air libre |
| Perte de tension des auvents latéraux | Tiges de tension mal insérées ou déformées | Contrôlez leur forme et repositionnez-les correctement |

💡 Pour toute autre anomalie non listée ici, contactez le service après-vente de votre revendeur.

VII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Référence produit | 777550 |
| Type | Tente de toit souple pliante latéralement |
| Capacité | 2 adultes et un enfant |
| Dimensions (ouverte) | environ 220 × 130 × 125 cm |
| Dimensions (fermée) | environ 110 × 130 × 32 cm |
| Poids net | ± 58.8 kg |
| Poids max. des occupants | 300 kg (répartis) |
| Structure de base | Aluminium avec charnières renforcées |
| Toile principale | Polyester + coton 600D imperméable 3000mm |
| Auvents et double toit | Polyester 400D imperméable 10000mm |
| Matelas | Mousse 35 mm avec housse polyester déhoussable |
| Échelle | Télescopique en aluminium, longueur ajustable jusqu'à 2,30m. Charge max. 150 kg |
| Fixation | Kit de fixation fourni pour barres transversales (plaquettes, boulons, écrous et molettes) |
| Ventilation | 3 fenêtres latérales + 1 porte avec moustiquaires |
| Accessoires inclus | 2 sacs à chaussures, tiges de tension, corde à linge |
| Compatibilité | Barres de toit transversales (capacité ≥ 90kg conseillé) |
| Vitesse maximale conseillée en roulage | 110 km/h (ne pas dépasser 130 km/h) |
| Conditions de température d'utilisation recommandée | -10 °C à +50 °C |

★ Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif. De légères variations peuvent exister selon les séries de production.

VIII. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Ce produit est conforme aux exigences suivantes :

- **Règlement (UE) 2023/988** relatif à la sécurité générale des produits (GSPR).
- **Règlement REACH (CE n° 1907/2006)** pour les matériaux textiles, plastiques et mousses.
- **Norme EN 131** : sécurité et stabilité de l'échelle télescopique.

Recommandations spécifiques au montage sur véhicule

- La tente **ne doit être montée que sur un véhicule équipé de barres de toit** transversales homologuées, capables de supporter une charge dynamique suffisante.
- Lors des trajets, la tente doit rester **fermée, verrouillée et sécurisée avec la housse et les sangles** fournies.
- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que l'ensemble tente + chargement **ne dépasse pas les limites prévues par le constructeur du véhicule.**

IX. GARANTIE ET SERVICES

9.1 Garantie légale

Ce produit est couvert par la **garantie légale de conformité de 2 ans**, conformément aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation et à la directive européenne 2019/771.

Cette garantie couvre tout défaut de fabrication ou de conformité dans le cadre d'un usage privé, normal et conforme aux instructions du présent manuel.

9.2 Conditions de mise en œuvre

- Conservez soigneusement votre **preuve d'achat** (facture ou ticket).
- En cas de problème, **contactez exclusivement votre revendeur**.
Il évaluera la situation et organisera si besoin la réparation, le remplacement ou le retour du produit.
- Toute intervention non autorisée ou modification du produit annule la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- L'usure normale (toile, fermeture, mousse, etc.)
- Les dommages liés à un mauvais montage, à une surcharge ou à un usage détourné
- L'absence d'entretien ou de ventilation, notamment en cas de moisissure

9.3 Service après-vente

Toutes les demandes de pièces détachées, d'accessoires ou d'interventions SAV doivent être adressées à **votre revendeur**. Il est votre interlocuteur unique pour toute prise en charge.

X. RECYCLAGE ET FIN DE VIE

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. En fin de vie, **démontez les principaux composants** et **déposez-les dans les filières appropriées** :

- **Métal** (structure, visserie, échelle) : déchetterie → **aluminium recyclable**
- **Textile / mousse** (toile, matelas) : encombrants → **déchets non dangereux**
- **Emballage** (carton, film plastique) : tri sélectif

 Avant recyclage, séparez les matériaux (textile, métal, plastique) si possible.

 Code CED recommandé : **20 03 07** (déchets encombrants) ou **17 04 02** (aluminium).

Prolongez la durée de vie du produit en assurant un bon entretien et en remplaçant les pièces détachées usées via votre revendeur.

SOPLAIR

TENTE DE TOIT SOUPLE



SD SOPLAIR 777550

STAR NIGHT

La tente de toit Star Night transforme votre véhicule en un cocon luxueux et douillet, suspendu sous les étoiles, pour dormir où le ciel touche la terre. Elle combine confort haut de gamme (matelas moelleux, ventilation, protection pluie) et installation rapide, pour des escapades sans contraintes, stylées et tout-terrain. Compatible avec la majorité des véhicules, elle vous accompagne partout grâce à son poids léger et ses accessoires inclus, offrant une liberté totale d'exploration et d'aventure.



Structure compacte une fois repliée.

Grand espace de couchage confortable pour deux adultes.

Toile en polycoton : matériau haut de gamme, respirant, résistant aux intempéries et durable.

Protection pluie en polyester, avec une fenêtre cristal.

Matelas en mousse, avec housse de protection déhoussable.

Bâche de protection PVC.

Moustiquaires et volets sur toutes les ouvertures.

Auvents de fenêtre sur les fenêtres latérales.

Installation facile sur les barres de toit standards.

Design sobre et élégant avec toile gris neutre.

INFORMATIONS PRODUITS

| Référence | 777550 |
|---|--|
| Visuel |  |
| Nombre de places | 2 |
| Dimensions ouverte (L x l x H) | 220 x 130 x 125 cm |
| Dimensions fermée (L x l x H) | 110 x 130 x 32 cm |
| Dimensions du couchage (L x l) | 130 x 220 cm |
| Ouverture | Manuelle |
| Matière de la toile | Polycoton, 320 g/m ² - PU 3000 mm |
| Protection pluie | Polyester, 160g/m ² - PU 10000 mm |
| Matelas | En mousse, 40D - 3,5 cm d'épaisseur |
| Couleur | Toile grise / Protection pluie noire |
| Charge max. | 300 kg |
| Poids net | 58,8 kg |
| DONNÉES LOGISTIQUES | |
| EAN | 3700628283096 |
| Dimensions packaging (L x l x H) cm | - |
| Dimensions master carton (L x l x H) cm | 139 x 119 x 36 |
| Poids brut packaging (kg) | 68,80 |
| Poids brut master carton (kg) | 68,80 |

ACCESSOIRES EN OPTION

Tapis anti-condensation - Réf.777551. Tapis anti-moisissures - Réf.777552.

ACCESSOIRES INCLUS

Échelle en aluminium - 2.30 m. 2 sacs à chaussures. Poches de rangement. Lampe de camping. Crochet de suspension. Corde à linge. Passe-câbles. Convient à la majorité des véhicules équipés de barres de toit transversales (voitures, 4x4, vans, SUV).

Vérifiez la charge admissible de votre toit avant installation.